
Ida Style

„Hanna” szoknya

- Munkafüzet -

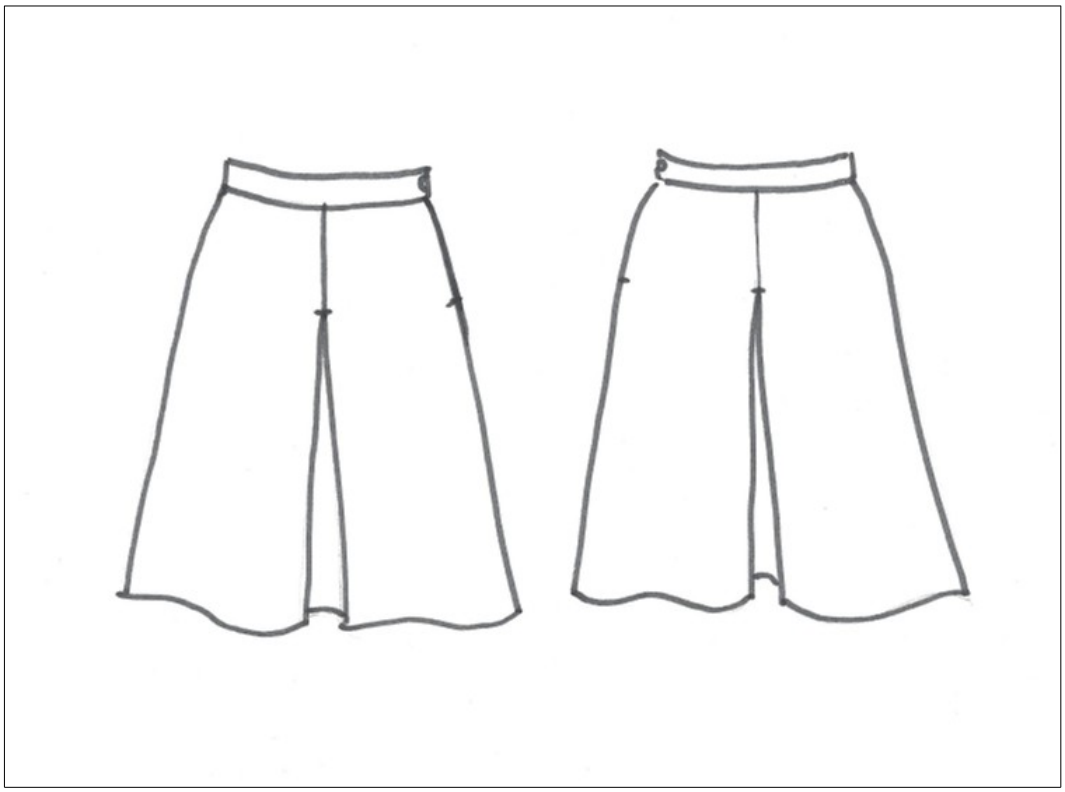

Az IdaStyle szabásminták és munkafüzetek szerzői jogvédelem alatt állnak. Kizárólag hobbivarrás céljára, otthoni használatra készültek. Üzleti célra vagy sorozatgyártásra felhasználni, megosztani, továbbadni, másolni tilos.

1. Leírás

Elöl és hátul szembehajtással bővülő, A-vonalú szoknya, derékpánttal, oldalt rejtett cipzárral és gombolással, 55 cm hosszú (168 cm testmagasságra).

2. Szükséges anyagok, kellékek, eszközök

- 150 cm gyapjú-, pamut- vagy kevert szálas, nem rugalmas, téli vagy nyári szövet,
- mérettől függően 0,7 – 1,00 méter hosszú, 4 cm széles ragasztós közbélés csík (vetex) a derékpántba,
- 1 db 22-25 cm hosszú rejtett cipzár,
- 1 db gomb,
- rejtettcipzár-varró talp,
- gomblyukvarró talp,
- overlock gép vagy tisztázó öltés (overlock-öltés vagy cikcakk-öltés),
- vakvarró talp (opcionális).

Minden jog fenntartva

3. Mérettáblázat

A táblázat felső része a testméret adatokat tartalmazza. A szoknyához csak a derékbőséget, csípőbőséget és a testmagasságot kell figyelembe venni.

Saját mért adataid alapján válaszd ki a neked megfelelő méretet. Ha két méret között vagy, akkor válaszd a nagyobbat.

Ezt a mintát más testmagasságra nem készítettem el, mert ez a modell egyszerűen hosszabbítható vagy rövidíthető. Ha a magasságod 168 cm-től eltérő:
6 cm-es testmagasság különbségnél a szoknya hosszát alul 2 cm-rel változtasd meg, 9 cm-nél 3-mal, 12-nél 4-gyel, stb.

34-50 / 168									
Normál	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**
testmagasság	168	168	168	168	168	168	168	168	168
mellbőség	80	84	88	92	96	100	104	110	116
derékbőség	62	66	70	74	78	82	86	92	98
csípőbőség	86	90	94	98	102	106	110	116	122

34-50 / 176									
Magas	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**
testmagasság	176	176	176	176	176	176	168	168	168
mellbőség	80	84	88	92	96	100	104	110	116
derékbőség	62	66	70	74	78	82	86	92	98
csípőbőség	86	90	94	98	102	106	110	116	122

34-50 / 160									
Alacsony	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**
testmagasság	160	160	160	160	160	160	160	160	160
mellbőség	80	84	88	92	96	100	104	110	116
derékbőség	62	66	70	74	78	82	86	92	98
csípőbőség	86	90	94	98	102	106	110	116	122

Minden jog fenntartva


4. PDF-szabásminta használata

1. Először csak a letöltött pdf-dokumentum első oldalát nyomtasd ki, a nyomtató „valós méret” beállításával. Ezen az oldalon van egy ellenőrző négyzet, mérd le mindkét irányban, ha pontosan 10 cm x 10 cm, csak akkor lesz jó méretű a szabásmintád.

2. Nyomtasd ki az összes oldalt. Fekete-fehér nyomtatás is megfelelő.

3. A félkörös számozás szerint rendezd a lapokat sorokba és oszlopokba. A számok balról jobbra vízszintesen növekednek. Minden lapnak csak két oldalán vágd le a berajzolt szegélyt, az összeragasztáshoz 1-1 lapszél maradjon az illesztéseknél. (A külső széleket ne vágd le, felhasználhatod még a varrásszélesség berajzolásához.)

Például így tudod levágni és összeragasztani:

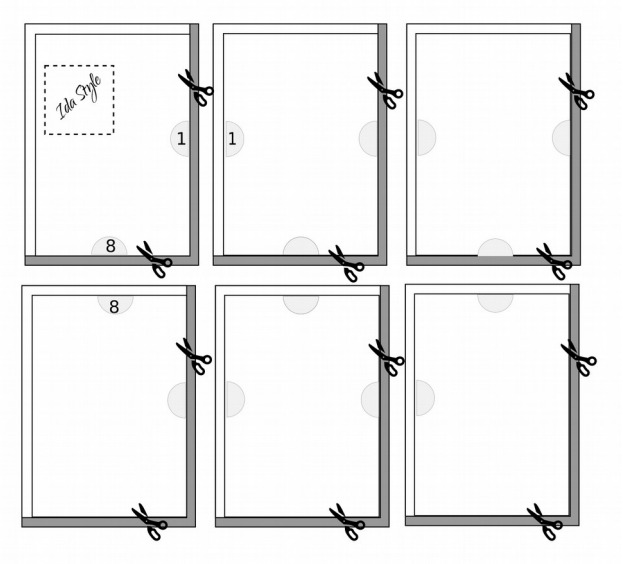

4. Ragasztószalaggal ragaszd össze a lapokat, pontosan illesztve a szabásminta vonalait és a félkör-jeleket.

5. Ekkor berajzolhatod a lapon a javasolt varrásszélességeket, ha neked könnyebb úgy szabni. (A szabásminta nem tartalmazza a varrásszélességeket).


6. Vágd ki a szabásminta elemeket.

Minden jog fenntartva

5. Felfektetés

Az ábra csak egy javaslat, hogyan helyezd el a szabásmintát az anyagon.

Figyelem! A szabásminta nem tartalmazza a varrásszélességeket, a 6. pontban megadott méreteket rá kell hagyni a szabásnál.

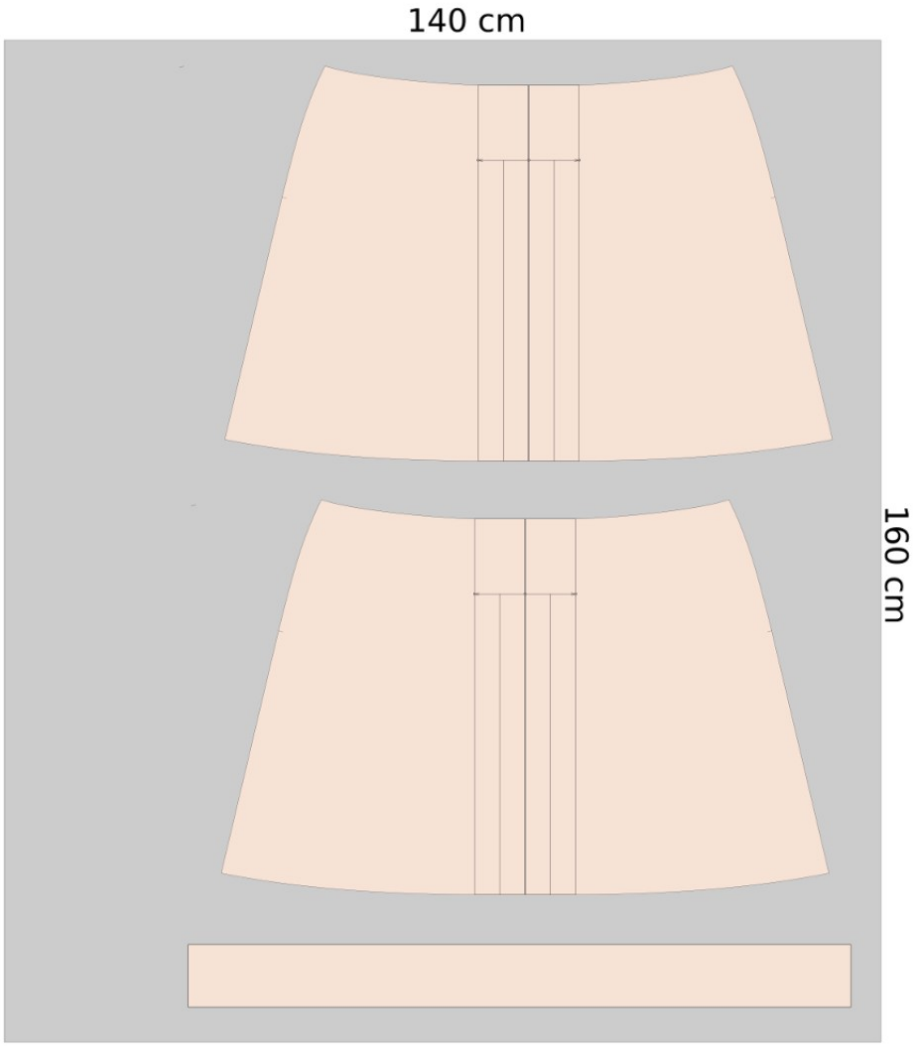

A rajzon a 48-as méret van, a kisebb méretek gazdaságosabban szabhatók.

A rajz a szétnyitott anyagot (terítéket) mutatja. A szoknya elejét és hátát hajtott anyagból érdemes szabni (annyit hajtsd be hosszában az anyagból, amennyi a fél eleje vagy háta szélesség). Figyelj minden elemnél a szabásmintán megadott szálirányra. A derékpánt nincs a szabásminta íven, a méretét külön adom meg. A javasolt felfektetéstől el lehet térni, pl eltérő anyagszélesség, nem irányított minta, spórolósabb szabás esetén.

Minden jog fenntartva

6. Szabás

- **1 db eleje** (hajtott anyagból)

- **1 db háta** (hajtott anyagból)

- 1 db derékpánt – 10 cm széles és 68(34) – 72(36) – 76(38) – 80(40) – 84(42) – 88(44) – 92(46) – 98(48) hosszú csíkot szabunk, ez a méret a varrásszélességet is tartalmazza.

Ne felejtsd a szabásmintákon jelölt pontokat átjelölni az anyagra:

- Az elején és hátán a hajtások vonalát,
- a levarrás végét (fekete pötty),
- cipzár nyílás végét is jelöld a szoknya bal oldalán.

7. Varrás-ráhagyások, öltéstípusok

A szabásminta nem tartalmazza a varrásszélességet.

A szoknya lapok derékvonalán 1 cm, oldalvonalán 2 cm, az alján pedig 3,5 cm a szükséges ráhagyás.

Öltésfajták:

- az összeállító varrásokat sima egyenes öltéssel varrjuk,

- a tisztázást overlock-géppel vagy overlock- vagy cikcakk-öltéssel varrjuk.

- a felhajtást kézi vagy gépi rejtett (hólozó) öltéssel varrjuk.

Minden jog fenntartva

8. Varrási útmutató

8.1.

Tisztázd el a szoknya elején és hátán is az oldalvonalakat, egyenként.



Minden jog fenntartva

8.2.



Hajtsd félbe a szoknya elejét színével befelé, gombostűzd össze, és varrd le a jelölés mentén deréktól lefelé a hajtást a jelölésig (fekete vonal) Ugyanígy varrd le a hátán is.

Ha a derék-csípő arányod eltér a táblázattól, a csípőhöz képest kisebb a derékbőséged, (és hátraálló a fenék) akkor tehetsz a hátába egy enyhe karcsúsítást, az egyenes levarrás helyett ívesen, de max. 0,5 cm mélyen (piros vonal). Erősítsd meg jól a varrás végét.

Ha hátul eláll derékban a szoknya, és jelentős a derék-csípő különbség, akkor viszont ne középre, hanem a hátközéptől jobbra-balra varrj 1-1 szűkítőt a közép- és oldalvonal közti kb fele távolságra. (2 db 1 cm mély szűkítő 4 cm karcsúsítást jelent.)
Középen csak egy varrásvonalad legyen, mert utána a hajtást szét kell vasalni.
Ha szűkítőket is varrsz rá, azokat a középvonal irányába vasald le.

Minden jog fenntartva

8.3.

Vasald szét a hajtást szimmetrikusan, a varrás aljáig. Középtől mindkét oldalon 4-4 cm mély legyen.





Minden jog fenntartva



8.4.

Hajtsd félbe a derékpántot hosszában, színoldalával kifelé. Vasald rá fonákoldalon az egyik oldalára a vetexet.



Minden jog fenntartva

8.5.

Fektesd a szoknya elejét és hátát, színt színnel szemben egymásra. Varrd össze a jobb oldalon végig, 2 cm varrásszélességgel. A bal oldalt lentről a cipzár nyílásig varrd össze, elerősítéssel. A cipzár nyílást pedig gépi férc-öltéssel (egyenes öltés legnagyobb öltéshosszal), varrd össze, elerősítés nélkül. Ezt a kis szakaszt csak azért varrjuk le, hogy szét tudjuk vasalni az anyagot a cipzárvarrás előtt.



Minden jog fenntartva

8.6.

Vasald szét az oldalvarrásokat, majd bontsd ki a fércet a cipzárnyílásnál.



Minden jog fenntartva

8.7.

Helyezd a cipzárt fonákoldalon a nyílásra, színével lefelé. Gombostűzd a cipzár széleit a varrásszélességre, ne a dupla anyagra. A fogazatnak a vasalt szélre kell esnie. Hajtsd ki az egyik varrásszélt és varrd rá a nyitott cipzár egyik oldalát a rejtettcipzár-varró talppal.



Minden jog fenntartva

8.8.

Varrd fel a cipzár másik oldalát is.




Minden jog fenntartva



8.9.

Hajtsd félbe a derékpántot hosszában, színoldalával befelé. Az egyik végére készíts előállót, ami egy 3 cm-es fül, és a gomblyuk helye lesz. 1 cm varrásszélességgel, L-alakban, és 3 cm hosszan varrd le a fülecskét. Vágd le az alsó sarkát (így szebben lehet kifordítani), és csípd be a varrásszélességet az alsó ábra szerinti oldalon és irányban. (Ez lesz a külső oldala a derékpántnak).



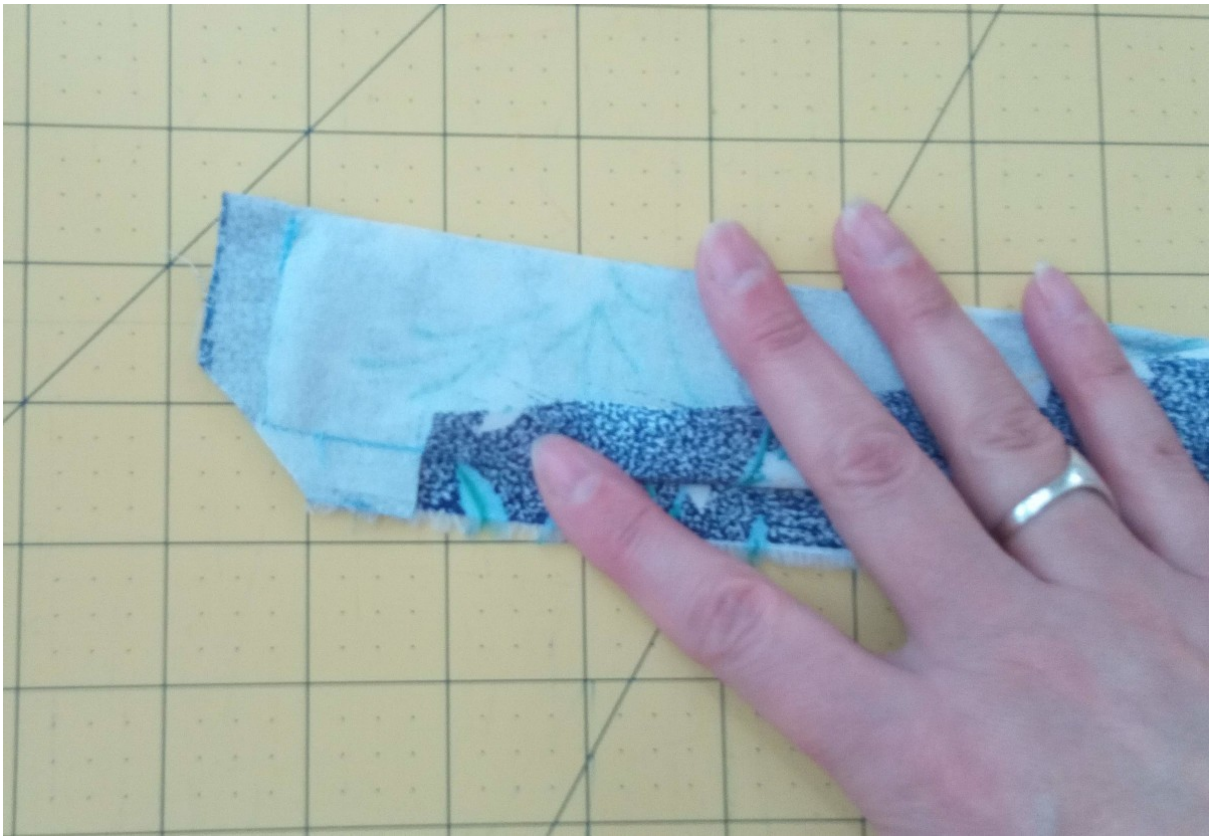


Minden jog fenntartva


8.10.

Fordítsd ki az előálló részt, és a pántot az ábra szerint (a vetexes oldalán) gombostűzd fel a szoknya derekára, színt színnel szemben. A becsípés a kép szerinti jobb oldalon pont a cipzár fogazatához esik, a jobb oldalon pedig a pánt nyitott végének legalább 1-2 cm-rel túl kell nyúlnia a cipzáron. Az egész pántnak körben végig egy kicsit szorosabbnak kell lennie, mint maga a szoknya. Varrd fel a szoknya derekára a pántot, körben, 1 cm szélesen.




Minden jog fenntartva

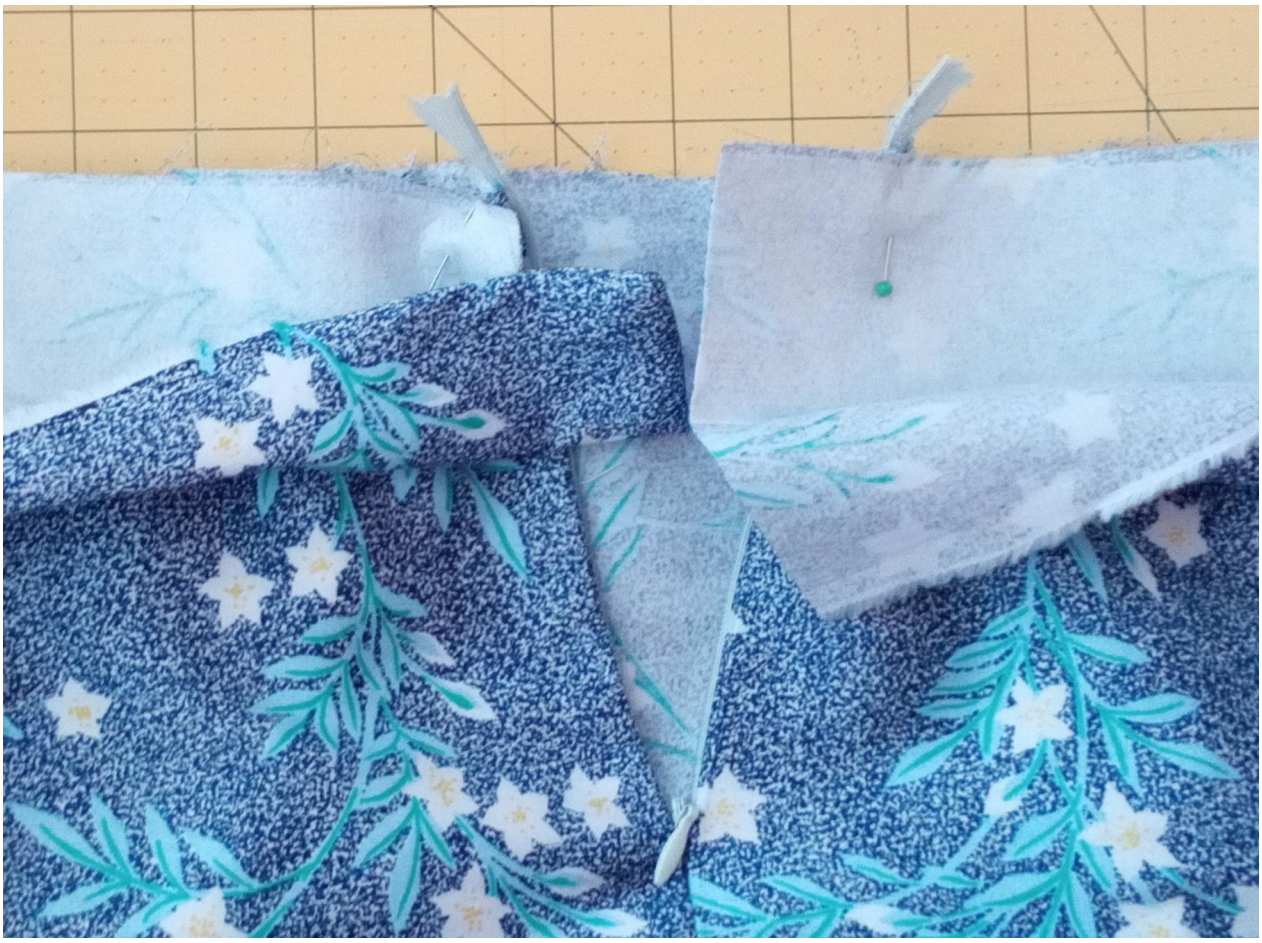

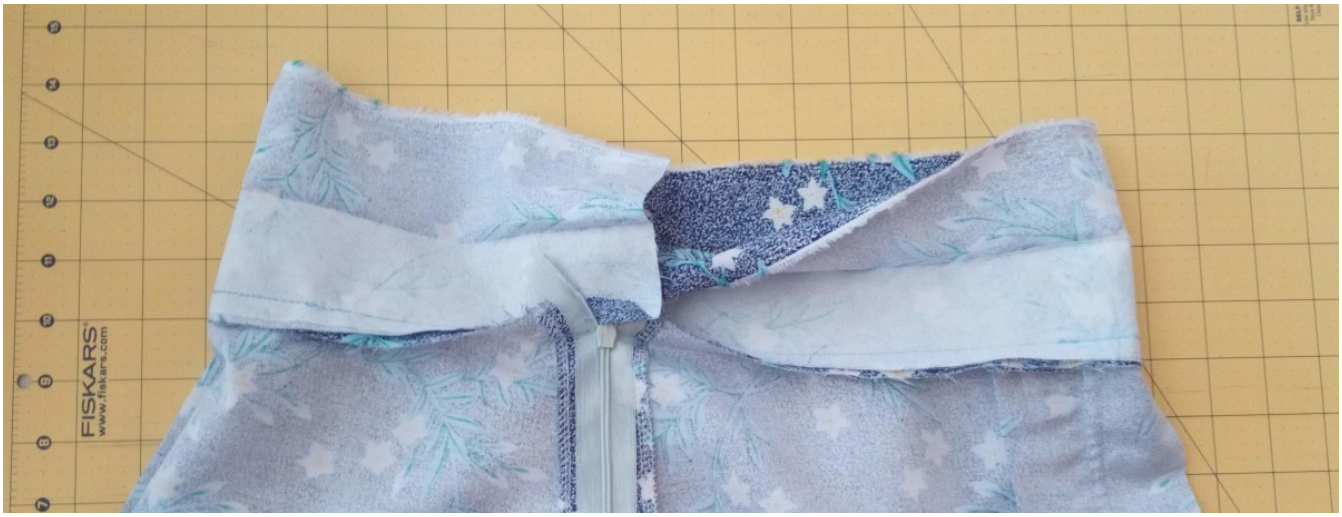
FISKARS
www.fiskars.com

8.11.

Hajtsd félbe a pántnak a nyitott végét, színoldalával befelé, és varrd le a végét pontosan a cipzár vonalában. Utána fordítsd ki.

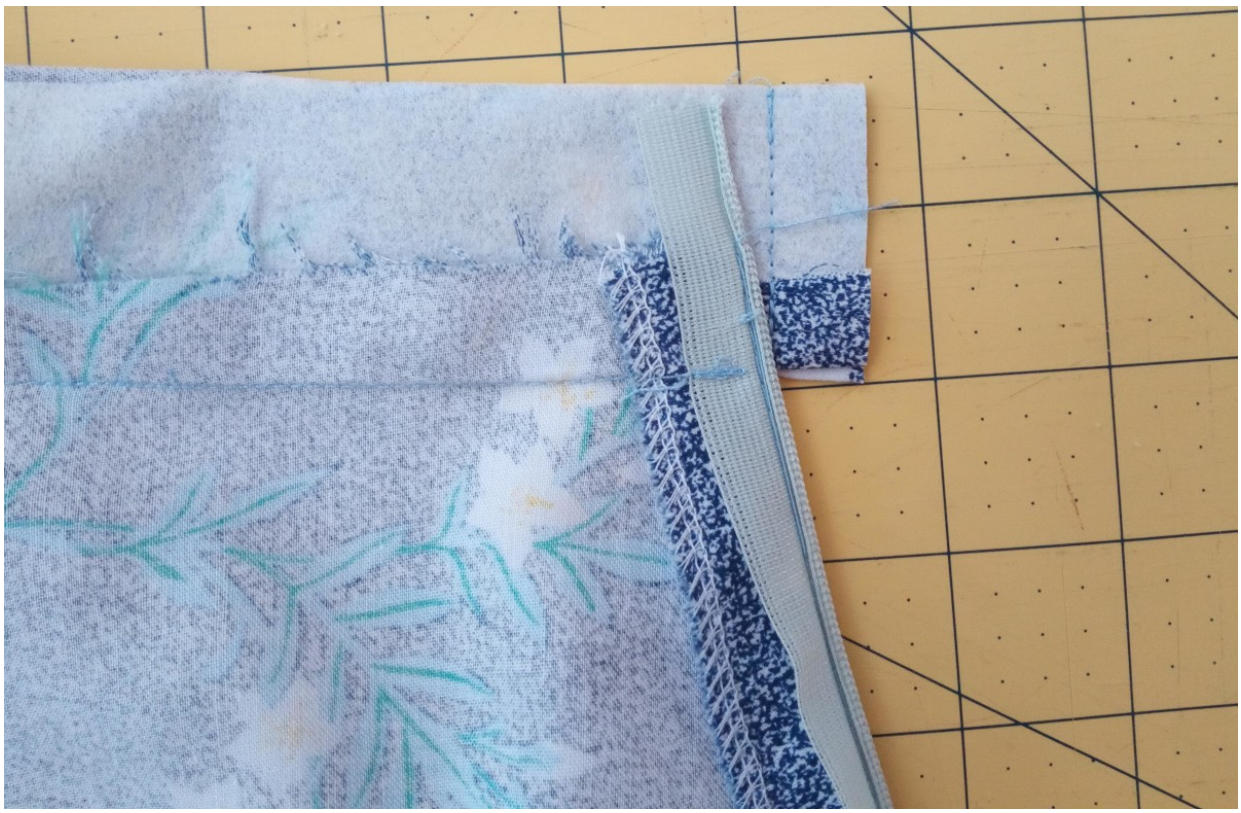

Minden jog fenntartva

8.12.

Fordítsd a színoldalára a pánt végét. A pánt nyitott, belső szélét 1 cm szélesen hajtsd be a vasald le. Gombostűzd le sűrűn a szoknya derekának a belső oldalán, úgy, hogy a hajtott széle legalább a pántfelvarrás vonaláig érjen.





Minden jog fenntartva

8.13.

A színoldalon, a pánt alsó szélén, kb. 3 mm szélesen tűzd le a pántot, úgy, hogy közben folyamatosan igazítod az alsó rétegeket. Ennek a tűző varrásnak a pánt belső oldalát is rögzítenie kell. Ennél a varrásnál a derékpánt el akar csavarodni, de lassú varrással, sok igazítással és kicsit feszítve a pántot, ezt meg lehet előzni. Ha jól dolgoztál, így néz ki a belső oldal és a színoldal:



Minden jog fenntartva



8.14.

Gombostűzd fel a szoknya alját. Próbáld fel a szoknyát, ellenőrizd a hosszát és hogy egyenes-e az alja. Ha megfelelőnek találod, akkor tisztázd el az alja szélét. Utána hajtsd fel a szoknya alját 3-4 cm szélesen, vagy gépi vagy kézi rejtett öltéssel.



Minden jog fenntartva

8.15.

Készíts vízszintes gomblyukat a derékpánt előálló részére. Varrd fel a gombot a helyére.



Végül vasald ki a szoknyát.

Minden jog fenntartva