
Csilla felső

- Munkafüzet -

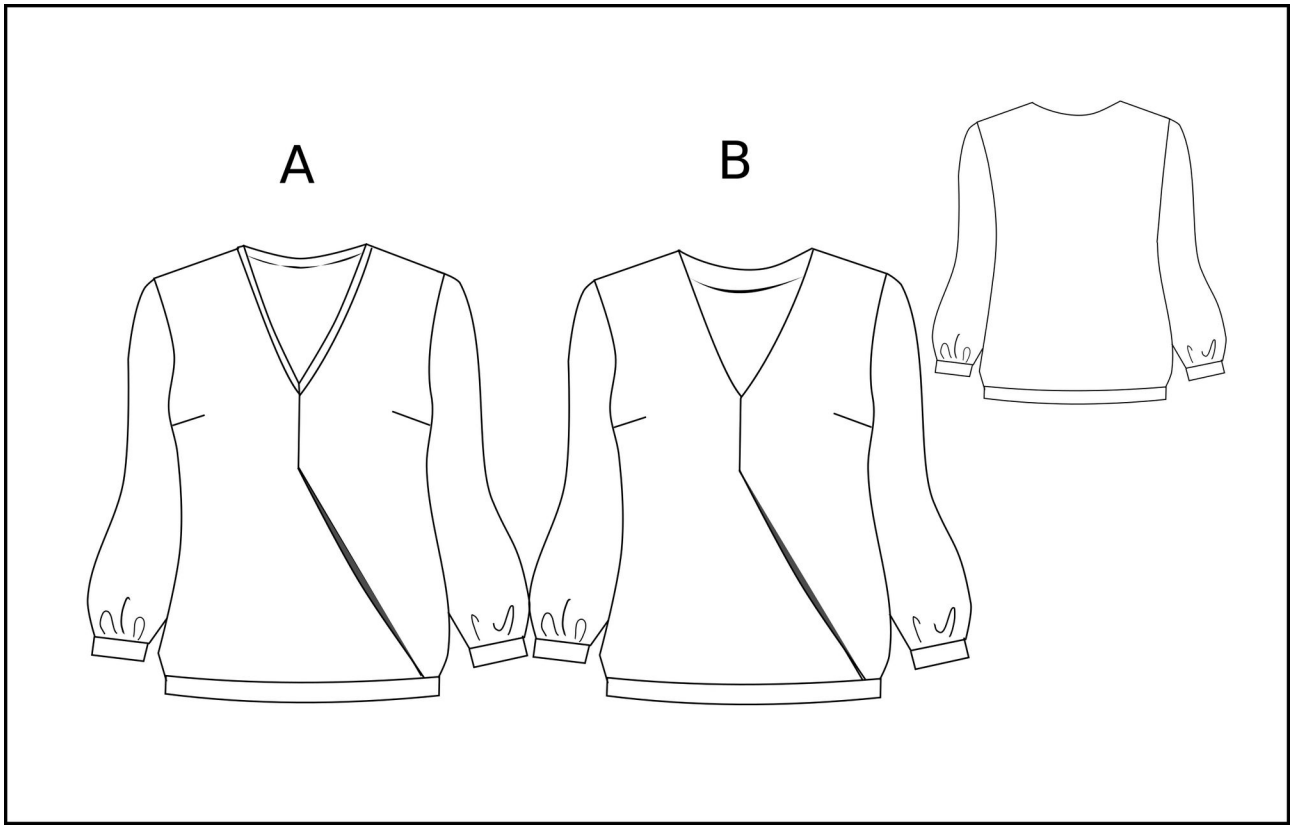

Az IdaStyle szabásminták és munkafüzetek szerzői jogvédelem alatt állnak. Kizárólag a vásárlók számára, otthoni hobbivarrás céljára készültek, tilos sorozatgyártásra vagy bármilyen egyéb üzleti célra felhasználni, tilos megosztani, másolni, továbbadni.

1. Leírás

A Csilla felső egy bő vonalú, csípőig érő, V-nyakú felső. Az elejét átlós hajtás teszi érdekessé. Az ujja alja ráncolt, a póló ujját és az alját is széles pánt fogja össze. Az aszimmetrikus eleje optikailag karcsúsít, és két különböző színből szabva is jól mutat.

- Az **A-modell** nyakát keskeny szegőpánttal szegjük (jersey és puha anyagok)

- A **B-modell** nyakát alátét pánttal szegjük (punto és merevebb anyagok)

2. Szükséges anyagok, kellékek, eszközök

Anyaga **kötött-hurkolt anyag,** pamut-, viszkóz-, PE- vagy kevert szálas jersey, vékonyabb futter vagy punto. Keresztirányú rugalmasság szükséges.

- Az A és B-modellhez is 1,5 méter anyag kell, 140 cm szélesből.

- normál háztartási varrógép,

- jersey vagy sztrecs tű,

- 4-szálas overlock gép vagy a háztartási varrógép cikcakk- vagy overlock-öltése,

- B-modellnél vékony ragasztós vetex az alátéthez.

Varrás lock-kal: Az összeállító varrásokat lock géppel varrtam, a többi műveletet háztartási géppel.

Varrás csak háztartási géppel: összevarrásra használhatod a háztartási varrógép apró cikcakk öltését, ami 1,5-2 mm hosszú és 1-1,5 mm széles, a varrásszélesség 1 cm. Tisztázásra pedig a nagy cikcakk-öltést. A tisztázásokat külön nem említem a leírásban, de érdemes minden összevarrás után a széleket eldolgozni.

Az öltéseket próbáld ki egy darab anyagon, hogy mennyire szép a színoldal, és mennyire rugalmas a varrat.

IdaStyle
Minden jog fenntartva

3. Mérettáblázat

A táblázat a testméret adatokat tartalmazza.

Saját lemért méreteid alapján válaszd ki a neked leginkább megfelelő méretet. A legfontosabb adatok a mellbőség, csípőbőség, testmagasság.

34-50 / 168

Normál	34	36	38	40	42	44	46	48	50
testmagasság	168	168	168	168	168	168	168	168	168
mellbőség	80	84	88	92	96	100	104	110	116
derékbőség	62	66	70	74	78	82	86	92	98
csípőbőség	86	90	94	98	102	106	110	116	122

A kész póló méretei a következők:

	34	36	38	40	42	44	46	48	50
póló hossza	62	62	62	62	62	62	62	62	62
mellbőség	86	90	94	98	102	106	110	116	120
csípőbőség	90	94	98	102	106	110	114	120	124
ujja hossza	61	61	61	61	61	61	61	61	61

Minden jog fenntartva


4. A PDF-szabásminta használata

1. Először csak a letöltött pdf-dokumentum első oldalát nyomtasd ki, a nyomtató „valós méret” vagy „normál méret” beállításával. Ezen az oldalon van egy ellenőrző négyzet, mérd le mindkét irányban, ha pontosan 10 cm x 10 cm, csak akkor lesz jó méretű a szabásmintád.

2. Nyomtasd ki az összes oldalt.

3. A félkörös számozás szerint rendezd a lapokat sorokba és oszlopokba. A számok balról jobbra vízszintesen növekednek. Minden lapnak csak két oldalán vágd le a berajzolt szegélyt, a számozatlan széleket nem kell levágni. Az összeragasztáshoz 1-1 lapszél maradjon az illesztéseknél.

Például így:

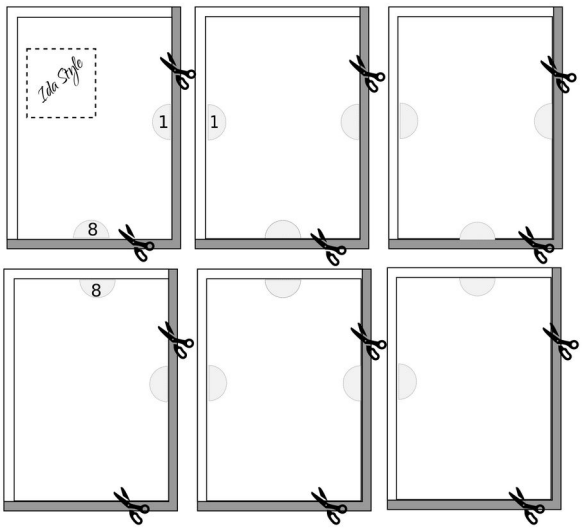

4. Ragasztószalaggal ragaszd össze a lapokat, pontosan illesztve a szabásminta vonalait és a félkör-jeleket.

5. Ekkor berajzolhatod a lapon a javasolt varrásszélességeket, ha neked könnyebb úgy szabni.

6. Vágd ki a megfelelő méretű szabásminta elemeket.

A szabásminta összeállításához videós segítséget is találsz itt:
https://www.youtube.com/watch?v=eTV7t9oNZzU&t=26s

Minden jog fenntartva

5. Felfektetés, szabás, méretre alakítás

FIGYELEM! A SZABÁSMINTA NEM TARTALMAZ VARRÁSSZÉLESSÉGET.

Szükséges varrásráhagyás:

- Mindenhol 1-1 cm varrásszélességet szabj az alkatrészekre (az alátétekre is)
Ha lock-kal varrod, akkor a gép 3-4 mm-t levág, így jön ki az 1 cm ráhagyás.

Alakítás magas testalkatra:

8 cm magasság különbség esetén (176) 2,5 cm-rel rajzold lejjebb az alja vonalát és a legyező alakú rész alsó ferde vonalát is, és 2 cm-rel hosszabbítsd az ujját.

Alakítás alacsony testalkatra:

8 cm magasság különbség esetén (160) 2,5 cm-rel rajzold feljebb az alja vonalát és a legyező alakú rész alsó ferde vonalát is, és 2 cm-rel rövidítsd az ujját.

Minden jog fenntartva

5.1. Szabás

- 1 db bal eleje

- 1 db jobb eleje

- 1 db hát

- 1-1 db jobb és bal ujja,

- 1 db eleje nyakkör alátét – csak B modellhez (vetexből is szabd ki)

- 1 db háta nyakkör alátét – csak B modellhez (vetexből is szabd ki)

- 1 db nyak-szegőpánt, 4,5 cm széles - csak A modellhez

- 2 db ujja pánt, 9 cm széles

- 1 db alja szegőpánt, 9 cm széles

SZEGŐPÁNTOK MÉRETEI	34	36	38	40	42	44	46	48	50
nyak szegőpánt hossza (A)	60	60	60	60	65	65	65	65	65
ujja pánt hossza	21	21	21,5	21,5	22	22	22,5	22,5	23
alja szegőpánt hossza	86	90	94	98	102	106	108	114	118

A pántokra nem kell ráhagyás, a kiszabandó méreteket adtuk meg.

Ne felejtsd a szabásmintákon jelölt illesztési pontokat átjelölni az anyagra:

- a mellvarrás csúcsa és a kezdőpontjai,

- ujja eleje – eleje karöltő illesztési pontja,

- ujja könyökvonal illesztési pontok,

- derékvonal illesztési pontok eleje és háta oldalán,

- Bal elején alul a hajtás illesztési pontja.

IdaStyle
Minden jog fenntartva

5.2. Felfektetési rajz

Az ábrán a B modell részei vannak (nyakkör alátéttel). A teljes anyagszélességet és a legnagyobb (50-es) méretet mutatja. Az anyag **hátoldalára** így helyezd az alkatrészeket, hogy ne cserélődjön fel a bal és jobb eleje.

A- modell : Nyakkör alátétek helyett 4,5 cm széles és 65 cm hosszú, hosszirányban rugalmas szegőpántot szabj.

FIGYELEM! A SZABÁSMINTA NEM TARTALMAZ VARRÁSSZÉLESSÉGET.

Szükséges varrásráhagyás: mindenhol 1 cm.

Kivéve a téglalap szegőpántok, azoknak a végleges méretét adtuk meg.



IdaStyle
Minden jog fenntartva

5.3.

Szabd ki az alkatrészeket, másold át a jelöléseket a szabásmintáról.





IdaStyle
Minden jog fenntartva

6. A varrás menete

6.1.


A két fél elején varrd össze a mellvarrásokat, a jelölésig.



Minden jog fenntartva

6.2.

A mellformázó varrás a hegye felé ívesen elkeskenyedik, hogy ne legyen csúcsos. Ha nem tudod nagyon vékonyan elerősíteni a varrás végét, akkor inkább futtasd le a a csúcsnál az anyagról az öltést és csomózd össze a két cérnát.

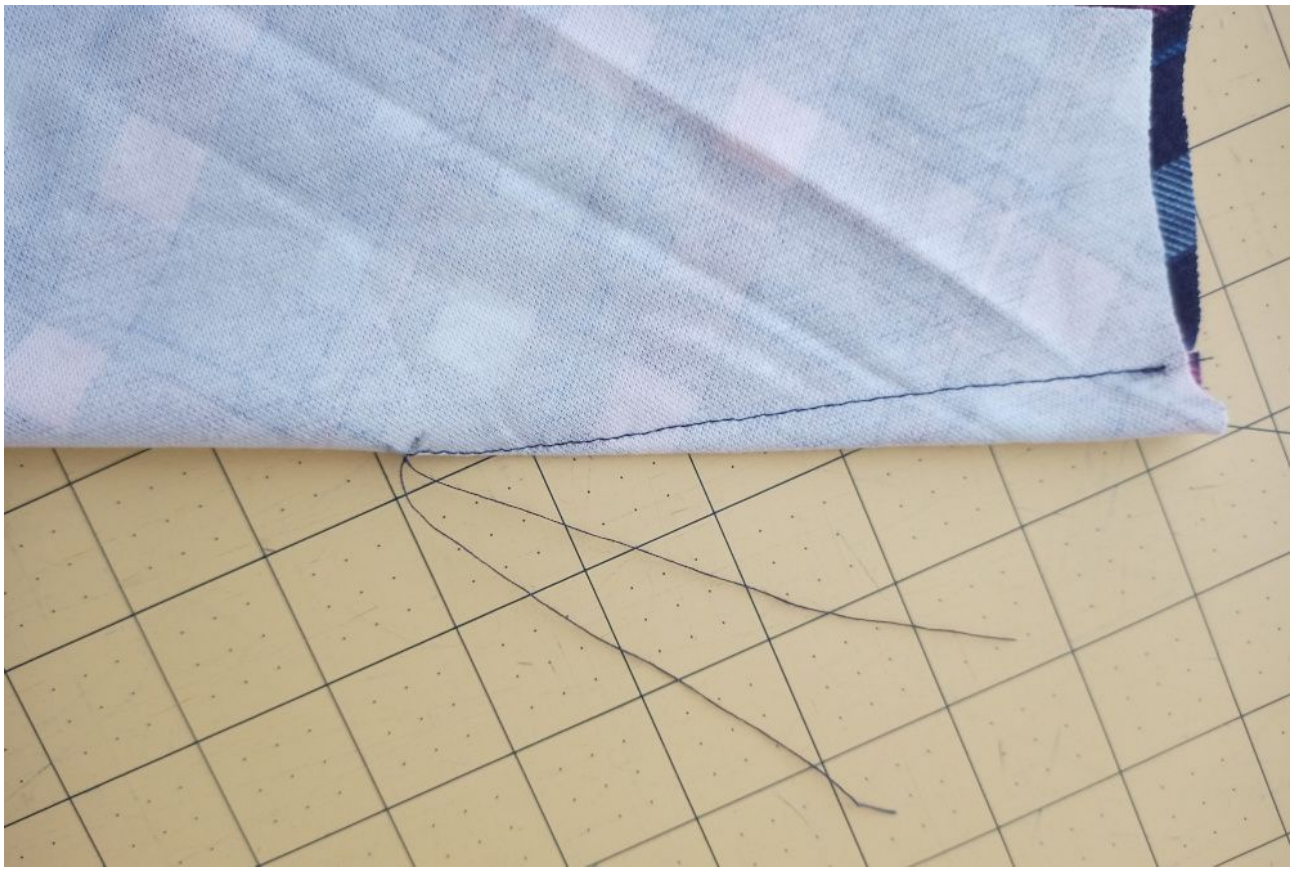

Minden jog fenntartva

6.3.

Mellformázó varrás:



Minden jog fenntartva

6.4.

A bal és jobb elejét, színt színnel szemben fektesd úgy egymásra, hogy hajtsd lefelé a legyező alakú részt.



Minden jog fenntartva

6.5.

A hajlatban 3-4 mm mélyen csípd be az anyagot kisollóval.



Minden jog fenntartva

6.6.

A legyező alakú rész (jobb eleje) legyen felül. Varrd össze az két elejét, egyenesen. (A varrásszélesség a levágott széllel együtt: 1 cm). Amikor a becsípéshez érsz, egyenesítsd ki a felső anyagréteget, és úgy varrj tovább.



Minden jog fenntartva

6.7.

Így néz ki az eleje, összevarrva.

Vasald le az összevarrás vonalát a jobb eleje irányába, a mellvarrásokat pedig lefelé.



Minden jog fenntartva

6.8.

A jobb eleje legyező alakú részének a csúcsát fektesd át a bal elejére, hogy teljesen kisimuljon (a bal eleje alján van egy illesztési pont).



Minden jog fenntartva

6.9.

Gombostűzd össze alul a 3 réteget, és fél cm keskenyen egy varrással rögzítsd egymáshoz.



Minden jog fenntartva

6.10.

Fektesd a póló elejét a hátára, színt színnel szemben, az eleje felől fektess a vállára egy nem rugalmas rögzítő szalagot, és azon keresztül varrd össze a vállát, mindkét oldalon.

(Szalag helyett lehet ez egy vászoncsík, gyári anyagszél is).





Minden jog fenntartva

6.11. Az A-modell nyakköre keskeny szegőpánttal (puha anyagból)

(a B-modell stircelt nyakköréhez ugorj a 6.20. ponthoz)

Hajtsd félbe a pólót a nyakkörnél, az eleje középtől hátközépig mérd le a fél nyakkört. A teljes nyakkör méretének 80%-ára vágd le a 4,5 cm széles szegőpántot. (Ha csak kicsit rugalmas az anyag, akkor ez a hossz inkább 85-90% legyen).



Minden jog fenntartva

6.12.

Vasald le hosszában félbehajtva a szegőpántot, színoldallal kifelé. Egyenes öltéssel varrd össze a két végét, hajtsd szét a varrásszélességet, majd hajtsd félbe hosszában a pántot.




Minden jog fenntartva

6.13.

Jelöld be a félbehajtott pánton a felező pontot és illeszd színoldal felől a nyakkör eleje közepéhez, a V-csúcsához. Az pánt összevarrását pedig a nyakkör hátközép pontjához.

Egyenletesen nyújtva a dupla pántot, gombostűzd fel a nyakkörre. A vágott széle van a nyakkör széle vonalában.

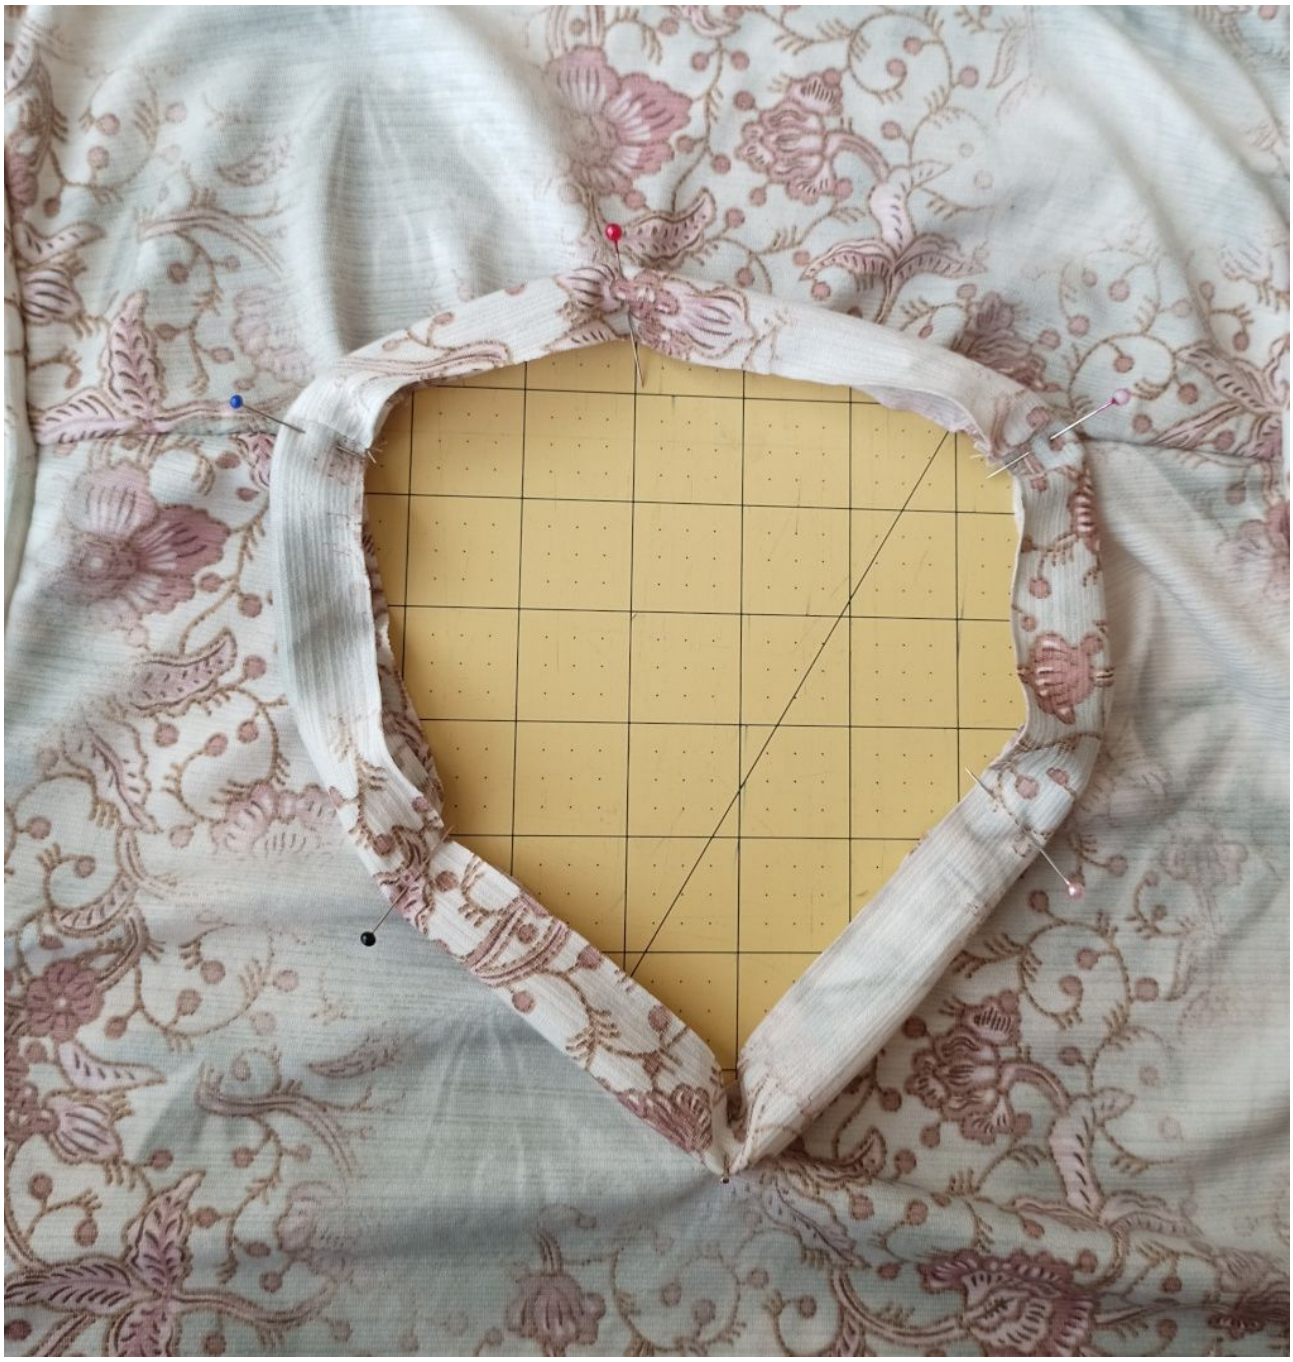

Minden jog fenntartva

6.14.

Hátközéptől indulva varrd fel a dupla szegőpántot a nyakkörre, 1 cm szélesen. Közben a pántot picit nyújtani kell, de a nyakkört nem. Egy picit csípd be kisollóval a nyakkör eleje közepét, a félrevasalt varrat tövében, így egyenes vonalba kisimítva a V-vonalat, egyenesen varrd fel rá a pántot. (A csípés ne legyen mélyebb, mint a varrásszélesség).


Figyelj rá, hogy egyenletes szélességű legyen a pánt a teljes nyakkörön, mindenhol kb 1 cm a kész mérete.



Minden jog fenntartva

6.15.

Így néz ki a szegőpánt a felvarrás után.

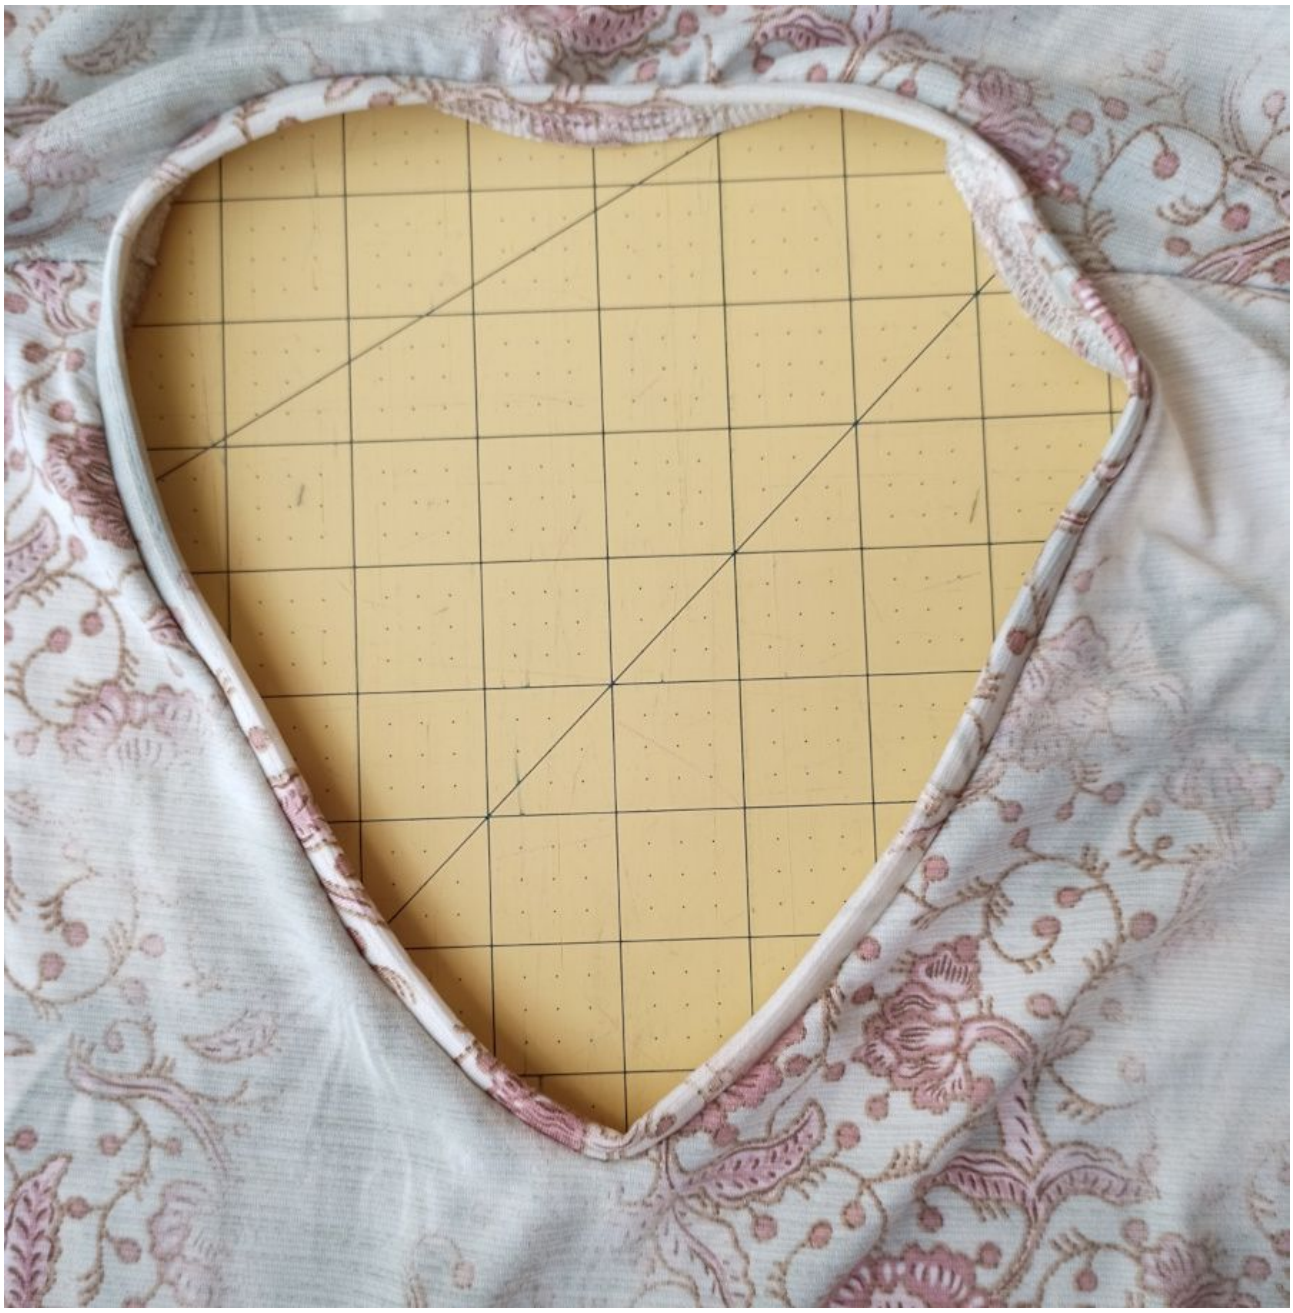

Minden jog fenntartva

6.16.

Vasald le a szegőpántot, a varrásszélesség a póló felé álljon. Kifordítva hajtsd félbe az eleje közepét, a V-csúcsnál, és kézzel varrd össze pár öltéssel a szegőpánt rétegeit, kb 45 fokos ferde vonalban.



Minden jog fenntartva

6.17.

Az összevarrás után így néz ki a pánt fonák oldala.



Minden jog fenntartva

6.18.

Színoldal felől, egyenes öltéssel, 1-2 mm szélesen tűzd le (tűzővarrással) a szegőpánt mellett körben a nyakkört.



Minden jog fenntartva

6.19.

Így néz ki a keskeny pántos nyakkör szegés készen.



Minden jog fenntartva

6.20. B-modell nyakköre alátéttel varrva (merevebb anyagból)

Vasald fel a ragasztós vetexet a nyakkör alátétekre (= stircelő pántokra), majd varrd össze a vállaknál az eleje és háta pántot. Tisztázd el körben a teljes alátét pántot, közben a vállvarrásokat nyisd szét.



Minden jog fenntartva

6.21.

Színt színnel szembe fektetve, gombostűzd fel az alátétet körben a nyakkörre. Varrd fel 1 cm szélesen a stircelő pántot. Az íves részeken és a V-csúcsánál kisollóval vágd be az anyagrétegeket, a varrásra merőlegesen. A vállaknál az alátétpánt varrásszélességét vágd ki keskenyre.



Minden jog fenntartva

6.22.

Nyisd szét a pántot és a nyakkört. A varrásszélességet mindenhol hajtsd az alátétpánt irányába, és a V-csúcstól kiindulva, a pánt színoldalán, a felvarrás vonala mellett 1 mm szélesen, körben tűzd le.



Minden jog fenntartva

6.23.

Hajtsd vissza a pántot a póló belső felére, és vasald le úgy, hogy a pántból a színoldalon semmi se látsszon (1-2 mm-rel beljebb legyen a széle).



Minden jog fenntartva

6.24.

A nyakkört a színoldalon le is tűzheted, kb 5 mm szélesen.



Minden jog fenntartva

6.25.

Terítsd ki az elejét és hátát, a bal karöltőhöz gombostűzd fel a bal ujját, színt színnel szemben. Az ujján az eleje felől van egy illesztési pont, és a vállán még egy. Az ujja többlet bőségét az ujja tetején, a vállvarrás előtt és mögött oszd el egyenletesen.



Minden jog fenntartva

6.26.

Varrd be a bal ujját a karöltőbe, majd a jobb ujját is ugyanígy.



Minden jog fenntartva

6.27.

Az ujja bevarrást vasald le az ujjak irányába. Utána fektesd egymásra a póló elejét és hátát, színt színnel szemben, és az ujját is hajtsd félbe. Gombostűzd össze a bal ujját és a bal oldalát végig, majd egy művelettel varrd össze végig. Varrd össze a póló jobb oldalát is ugyanígy.



Minden jog fenntartva

6.28.

A póló aljára való, hosszú szegőpántot vasald le színoldalával kifelé, hosszában félbehajtva. A hosszát próbáld a csípődhöz, ellenőrizd. Ha túl bő, akkor vághatsz le belőle, ízlés szerint.

A két végét varrd össze egyenes öltéssel, és hajtsd szét a varrásszélességet. Utána hajtsd félbe a vasalás mentén.



Minden jog fenntartva

6.29.

A kézelő pántokat is először hosszában vasald félbe, majd varrd össze a végeket, és hajtsd ugyanúgy, mint az alja szegőpántot.



Minden jog fenntartva

6.30.

A bal ujja aljára készíts ráncolást. Varrj két sort körben, egyenes, nagy öltéssel, laza felső cérnával, a szélétől 0,5 és 1,5 cm-re. Ne erősítsd el a varratok végeit, hanem hagyj hosszú szálakat.



Minden jog fenntartva

6.31.

A két alsó szál végét egyszerre húzd meg, és ráncold be vele az ujját. Ugyanarra a bőségre húzd össze, amekkora az ujja szegőpánt. Kettesével csomózd össze a cérnák végeit.

Ugyanígy ráncold be a jobb ujját is.



Minden jog fenntartva

6.32.

Állítsd vissza a normál szálfeszességet a gépen.

Színoldal felől húzd rá a dupla kézelő pántot aráncolt ujjára. Egyenletesen igazítsd el a ráncokat. Egyenes öltéssel varrd fel a pántot az ujjára. A kép szerinti módon tudsz jól hozzáférni. A két ráncoló varrat között varrj, középen, ez így pont 1 cm varrásszél lesz. (Ha nagyon pontosan tudsz varrni lock-kal, akkor ezt az egyenes varrást el is hagyhatod.)



Minden jog fenntartva

6.33.

Az egyenes varrás vonalában lock-kal pontosan fel tudod varrni a kézelőt. A belső ráncoló varrat a színoldalon is látszani fog, ezt nagyon könnyen ki lehet bontani, mivel laza a cérna.

A jobb ujjára is varrd fel a kézelőt ugyanígy.



Minden jog fenntartva

6.34.

Az alja szegőpánton is jelöld be a felezőpontot, illeszd az összevarrás vonalát a póló egyik oldalvarrásához, a felezőpontot a másik oldalvarráshoz. Gombostűzd fel a félbehajtott, dupla pánt nyitott szélét a póló színoldalára körben, egyenletesen elosztva a többlet bőséget (nyújtva a pántot). Varrd fel körben a póló aljára a pántot.



Minden jog fenntartva

6.35.

Kézi öltéssel rögzítsd a nyakkör alátétet a póló belső varrataihoz, elöl középen és a vállakon is.



Minden jog fenntartva

6.36.

Kész a Csilla felső. Vasald ki.



Minden jog fenntartva





Jó munkát!