
# Nóra szoknya

- Munkafüzet -

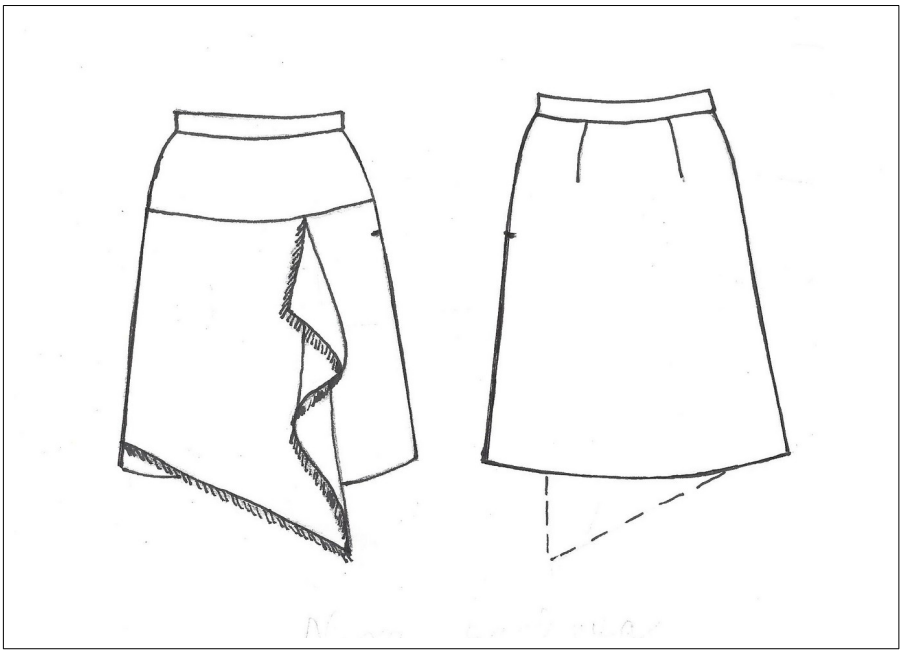

Az IdaStyle szabásmintákat és munkafüzeteket szerzői jog védi. Kizárólag hobbivarrás céljára készültek, tilos sorozatgyártásra vagy egyéb üzleti célra felhasználni, tilos megosztani, másolni, továbbadni. Minden jog fenntartva.

## 1. Mérettáblázat

| NORMÁL MÉRET | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| testmagasság | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| mellkerület | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| derékkerület | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 |
| csípőkerület | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
| szoknya hossza | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

A szoknyaméret kiválasztása a derék- és csípőbőség alapján történjen. Ha két méret között vagy, válaszd a nagyobbat.

## 2. Leírás:

A-vonalú, térdig érő, béleletlen szoknya, egyenes övpánttal és oldalvarrásba helyezett, rejtett cipzárral, hátán szűkítővarrásokkal.
A szoknya eleje két rétegű, a felső lap nyitott, és drapériaszerűen omlik le a csípővonaltól. A drapéria szélei rojtozottak.

## 3. Szükséges anyagok és kellékek:


Minden mérethez

- 46-48 mérethez 160 cm hosszú, a 46 alatti méretekhez 120 cm hosszú, 140 cm széles, nem rugalmas, laza szövésű, középvastag buklé szövet (göbös, egyenetlen szálú anyag, gyapjú, poliészter vagy kevert szálas)
- 4 cm széles övpántba való közbélés csík, hossza = mért derékbőség + 6 cm
- 4 cm széles, vékony, szövött anyagú szegőpánt
- minimum 25 cm-es rejtett cipzár
- rejtett cipzár-varró talp
- overlock gép vagy tisztázó öltés (overlock-öltés vagy cikcakk-öltés)
- opcionális: vakvarró talp


Minden jog fenntartva

## 4. PDF-szabásminta használata:

1. Először csak a letöltött pdf-dokumentum első oldalát nyomtasd ki, a nyomtató „valós méret” beállításával. Ezen az oldalon van egy ellenőrző négyzet, vonalzóval mérd le mindkét irányban, ha pontosan 10,00 cm x 10,00 cm, csak akkor lesz jó méretű a szabásmintád.
2. Nyomtasd ki az összes oldalt.
3. A félkörös számozás szerint rendezd a lapokat sorokba és oszlopokba. A számok balról jobbra vízszintesen növekednek. Minden lapnak csak két oldalán vágd le a berajzolt szegélyt, az összeragasztáshoz 1-1 lapszél maradjon az illesztéseknél.
Például így:

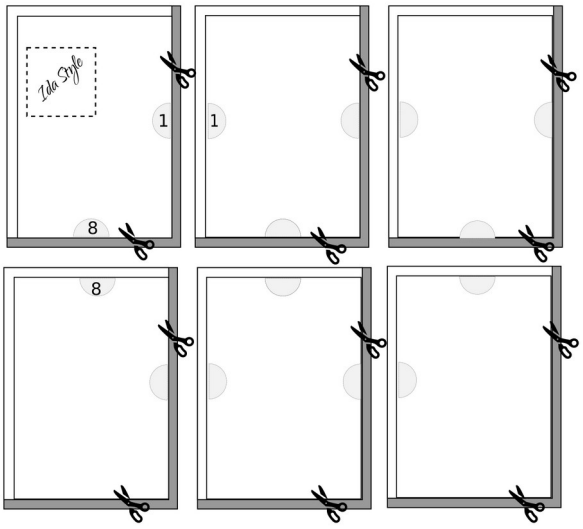


4. Ragasztószalaggal vagy ragasztó-stifttel ragaszd össze a lapokat, pontosan illesztve a szabásminta vonalait és a félkör-jeleket. Ahol az egyes minták szélei külön lapra esnek, nem kell összeragasztani.
5. Ekkor egy eltérő színű tollal/ceruzával berajzolhatod a szabásmintákra a lent javasolt, hozzáadott varrásszélességeket.
6. Vágd ki a szabásminta elemeket.

A PDF szabásminta összeállításában segít ez a videó:

https://youtu.be/eTV7t9oNZzU


Minden jog fenntartva

## 5. Felfektetés és szabás:

Szövetből:
N1 – eleje 1x, hajtott anyagból
N2 – csípőrész 1x, hajtott anyagból
N3 - háta 1x,hajtott anyagból
N4 – eleje drapéria 1x, nyitott anyagból szabva
N5 – övpánt 1x, szélessége 10 cm, hossza = derékbőség + 6 cm (hossz- vagy keresztirányban is szabható).

Segédanyagból**:**
- ragasztós közbélésből (vetex) 4 cm széles csík, hossza = derékbőség + 6 cm
- szegőpánt: bármilyen vékony szövött maradék anyagból (bélésselyem, vászon, szatén, stb.) 4 cm széles, egyenes szálirányú szegőpánt vagy ferdepánt az N5 övpánt szegéséhez, a pánt hosszának méretében (=derékbőség + 6 cm)


**Figyelem!** A szabásminták nem tartalmaznak varrásszélességet, kivéve a téglalap alakú pántokat, melyeknek a szabni való méretet adtuk meg.

Varrásszélességek:
A szoknya oldalvonalán mindenhol 2 cm a varrásszélesség, a derékvonalon 1 cm, az eleje felső és alsó rész összevarrás vonalán 1 cm, a szoknya alján 3 cm a felhajtás.
Az N4 eleje drapéria szabadon maradó széleire (A-B, B-C, C-D) ne szabj varrásszélességet, de ügyelj a szálirány pontos betartására. Mindhárom rojtozott oldal pontosan kövesse a hosszanti és kereszt-szálirányokat (különben nem lesz szép a rojtozás).


Minden jog fenntartva

## 6. Felfektetési rajz

A rajz csak egy javaslat, a 48-as méret szabásmintáinak elhelyezését mutatja.
A kisebb méretek ennél takarékosabb módon helyezhetők el. Ha nem irányított mintás az anyag, vagy bolyhozott, akkor egyes részek fejjel lefelé is elhelyezhetők.

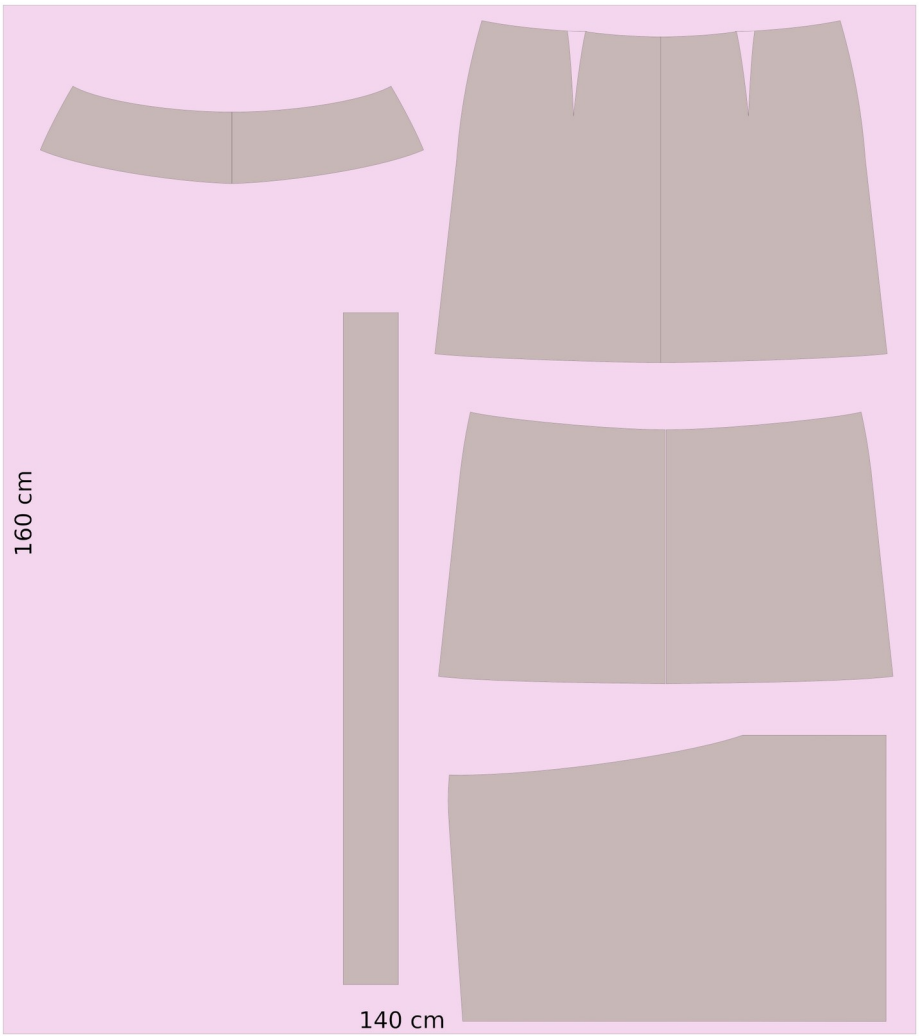



Minden jog fenntartva

## 7. Varrás


1. A derékpántot hosszában vasald félbe, és fonákán az egyik oldalra vasald fel a közbélést. (A képen a 2 áttetsző vékony csík a kiszabott szegőpántok.)




Minden jog fenntartva

2. Az N4 eleje drapéria három egyenes szakaszát (A-B-C-D) szálanként foszlasd ki, 1 cm szélesen. A felső vonalon csak a A jelölésig tart a rojtozás, az íves szakaszon nincs.



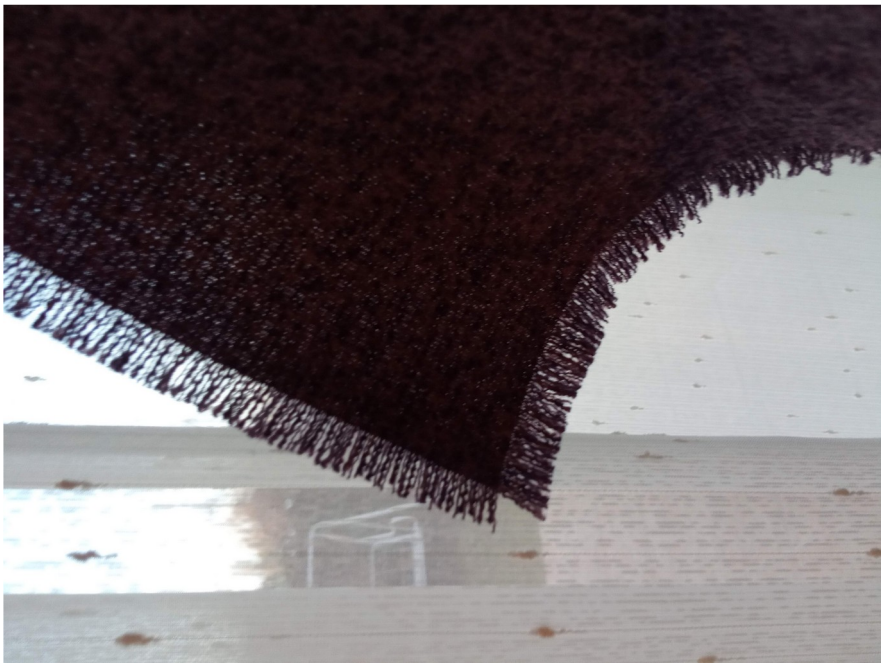


Minden jog fenntartva

3. A rojtozott széleket 4mm széles és 2 mm hosszú cikcakk-öltéssel varrd végig a rojtozás mellett, közel a szövet széléhez. Előtte végezz öltéspróbát egy kis darab anyagon, a szélesség és sűrűség ellenőrzésére.




Minden jog fenntartva

4. Tedd rá a drapériát a szoknya elejére, mindkét lap színoldallal felfelé néz, a felső szélén illeszd össze az EK és A jelöléseket. Varrd le sima öltéssel 0,5 cm varrásszélességgel a felső szélét, rögzítve egymáshoz a két réteget.




Minden jog fenntartva

5. Tedd rá a szoknya elejére az N2 csípőrészt, színt színnel szemben, jelöléseket illesztve, varrd össze 1 cm varrásszélességgel. Tisztázd el a varrást cikcakkal, overlock-öltéssel vagy overlock géppel.




Minden jog fenntartva

6. Vasald le az eleje összevarrást, a varrásszélességet felfelé simítva. Majd színoldalon tűzd le 4 mm varrásszélességgel.




Minden jog fenntartva

8. Varrd le az N3 hátrészen a szűkítőket, és vasald a hátközépvonal irányába.




Minden jog fenntartva


9. Az eleje drapériát és eleje szoknyarészt igazítsd egymásra, jobb oldalon az alsó rojtozott szélt igazítsd az alsó D illesztési ponthoz és ezen az oldalon a két lapot egyben tisztázd el. Az eleje és háta többi oldalvonalát egyenként tisztázd el.


10. Varrd össze 2 cm varrásszélességgel a szoknya oldalait, az eleje bal oldalán kihagyva egy 20 cm-es szakaszt a cipzárnak. Vasald szét az oldalvarrásokat.




Minden jog fenntartva

11. A félbevasalt övpántnak a belső (nem vetexes) oldala szélére készíts szegőpántos szegélyt. Ehhez varrd fel a szegőpántot először fonákoldalon 8 mm szélesen, majd a másik szélét színoldalon behajtva, színéről tűzd le.

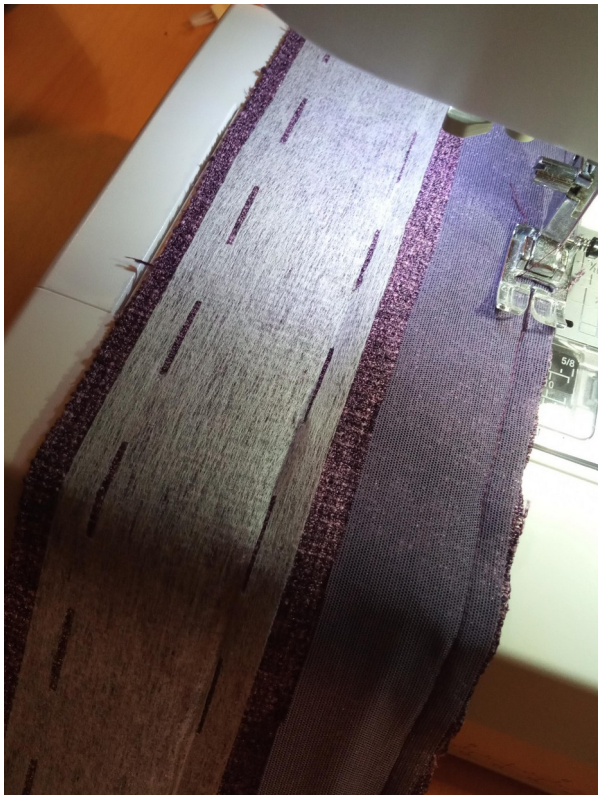

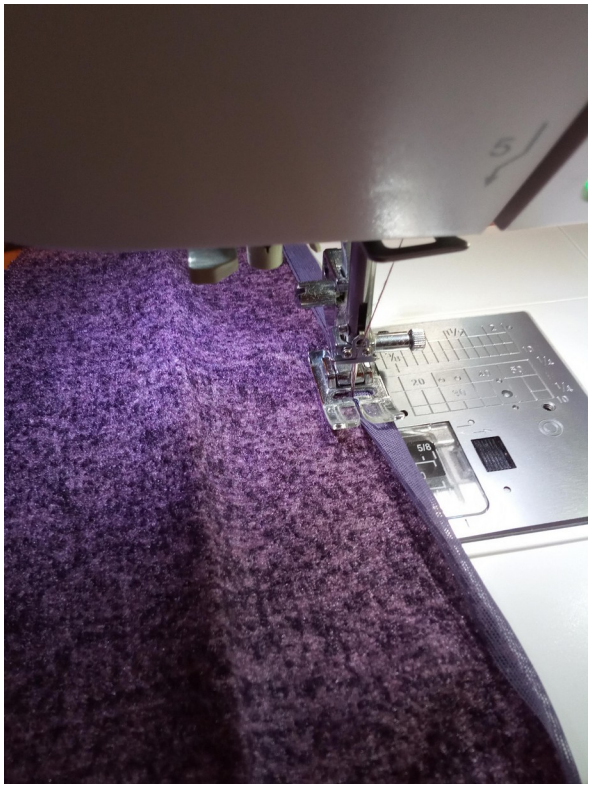


Minden jog fenntartva

12. A nyitott övpánt szegetlen hosszanti oldalát színt színre fektetve a szoknya derekára körben gombostűzd fel, majd varrd fel 1 cm varrásszélességgel. Vasald felfelé a varrásszélességet. Az övpánthoz képest a szoknyát körben picit be kell tartani (a teljes körméretnél összesen kb 1-2 cm a betartás).

13. Varrd be a helyére a rejtett cipzárt, a fogazat vége a levasalt övpánt felezővonala alá essen. (Az övpánt túllógó részét itt le is vághatod).




Minden jog fenntartva

14. Hajtsd be a derékpánt egyik végét színt színnel szemben, és a cipzár fogazatát a pánt belsejébe hajtva, a fogazathoz közel varrd le. A másik végét ugyanígy varrd, előtte ellenőrizd, hogy azonos magasságban legyen mindkét oldal.




Minden jog fenntartva

15. Fordítsd ki, félbehajtva a pántot vasald le a szoknya derekát, gombostűzd le körben a pánt belső oldalát a helyére, és színoldalról, a varrás vonalában tűzd le (a kész pánt szélessége 4 cm legyen).




Minden jog fenntartva

16. Tisztázd el a szoknya alját körben, majd rejtett kézi öltéssel vagy gépi vakvarró öltéssel varrd fel (vakvarró talppal).



17. Vasald le az összes varrásvonalat.

**Jó munkát!**


Minden jog fenntartva