
Zoé ruha

- Munkafüzet -

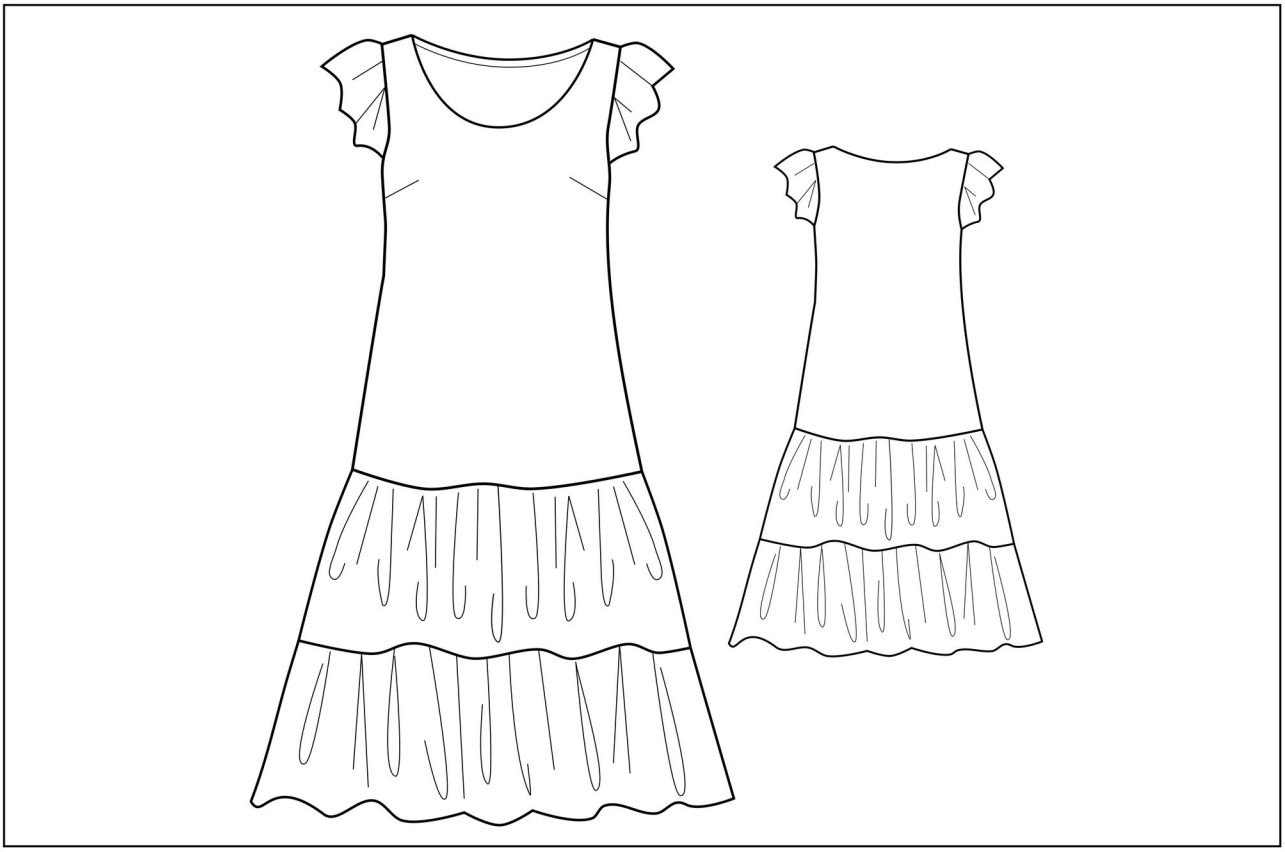

Az IdaStyle szabásminták és munkafüzetek szerzői jogvédelem alatt állnak. Kizárólag a vásárlók számára, otthoni hobbivarrás céljára készültek, tilos sorozatgyártásra vagy bármilyen egyéb üzleti célra felhasználni, tilos megosztani, másolni, továbbadni.

1. Leírás

A Zoé ruha anyaga vékony, szövött anyag. A ruha mellvarrással készül, A-vonalú, bő fazonú, csípő alatt a szoknyarész fodrokkal bővül, hossza midi. A vállán gloknis fodor. A ruha várandósok számára is megfelelő lehet az első hónapokban.

Az A-modell bélelt, a B-modell bélés nélküli.

2. Szükséges anyagok, kellékek, eszközök

Anyaga **szövött anyag,** pamut-, viszkóz-, PE- vagy kevert szálas muszlin, selyem, zsorzsett, madeira, flokon vagy batiszt. Vékony, lágy esésű, jól ráncolható anyagból lesz legszebb. Kis mértékű keresztirányú rugalmasság nem baj, de nem feltétel.

- Az A és B modellhez 140 cm széles anyagból szükséges:

  34-40 méretekhez: 220 cm
  42-50 méretekhez: 250 cm

- Az A-modellhez 140 széles bélés anyagból (pl. pamut batiszt, muszlin, selyem vagy vékony jersey) szükséges:

  34-40 méretekhez: 1,2 méter
  42-50 méretekhez: 1,6 méter

- Vékony ragasztós vetex az alátétekhez.

- egyenes varró talp és keskeny szegőtalp – opcionális,

- vékony tű vagy microtex tű,

- 4-szálas overlock gép vagy a háztartási varrógép cikcakk- vagy overlock-öltése.

Minden jog fenntartva

3. Mérettáblázat

A táblázat a testméret adatokat tartalmazza.

Saját lemért mellbőséged alapján válaszd ki a neked leginkább megfelelő méretet. Ha két méret között vagy, akkor a nagyobbat válaszd.

A ruha derékban és csípőben is 15-20 cm-rel bővebb az átlagos testméreteknél, így ezek az adatok most nem számítanak.

34-50 / 168									
Normál	34	36	38	40	42	44	46	48	50
testmagasság	168	168	168	168	168	168	168	168	168
mellbőség	80	84	88	92	96	100	104	110	116
derékbőség	62	66	70	74	78	82	86	92	98
csípőbőség	86	90	94	98	102	106	110	116	122

IdaStyle
Minden jog fenntartva


4. A PDF-szabásminta használata

1. Először csak a letöltött pdf-dokumentum első oldalát nyomtasd ki, a nyomtató „valós méret” vagy „normál méret” beállításával. Ezen az oldalon van egy ellenőrző négyzet, mérd le mindkét irányban, ha pontosan 10 cm x 10 cm, csak akkor lesz jó méretű a szabásmintád.

2. Nyomtasd ki az összes oldalt.

3. A félkörös számozás szerint rendezd a lapokat sorokba és oszlopokba. A számok balról jobbra vízszintesen növekednek. Minden lapnak csak két oldalán vágd le a berajzolt szegélyt, a számozatlan széleket nem kell levágni. Az összeragasztáshoz 1-1 lapszél maradjon az illesztéseknél.

Például így:

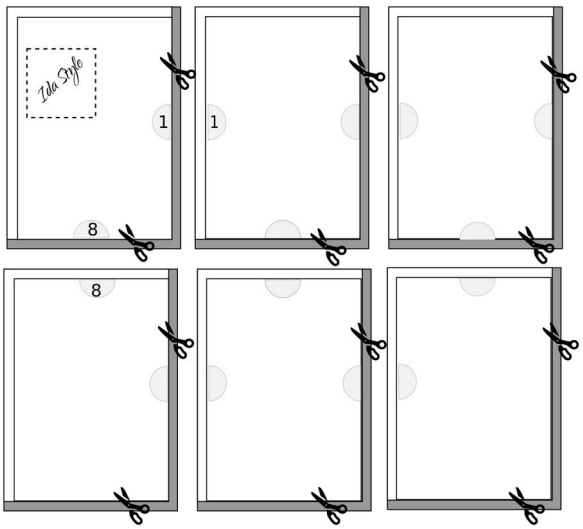

4. Ragasztószalaggal ragaszd össze a lapokat, pontosan illesztve a szabásminta vonalait és a félkör-jeleket.

5. Ekkor berajzolhatod a lapon a javasolt varrásszélességeket, ha neked könnyebb úgy szabni.

6. Vágd ki a szabásminta elemeket.

A szabásminta összeállításához videós segítséget is találsz itt:
https://www.youtube.com/watch?v=eTV7t9oNZzU&t=26s

Minden jog fenntartva

5. Felfektetés, szabás, méretre alakítás

FIGYELEM! A SZABÁSMINTA NEM TARTALMAZ VARRÁSSZÉLESSÉGET.

Varrásszélesség:

- Mindenhol 1-1 cm varrásszélességet szabj az alkatrészekre, kivéve a téglalap részeket, ott a kiszabandó méretet adjuk meg.


Alakítás magas testalkatra:
8 cm magasság különbség esetén (176) 3 cm-rel rajzold lejjebb a csípővonalat (azaz hosszabbítsd a ruha felsőrészt), 3 cm-rel hosszabbítsd meg a bélést is, és 1-1 cm-rel növeld meg a szoknya fodrok magasságát is.

Alakítás alacsony testalkatra:
8 cm magasság különbség esetén (160) 3 cm-rel rajzold feljebb a csípővonalat (azaz rövidítsd a ruha felsőrészt) és 1-1 cm rövidítés szükséges a szoknya fodrokon. A bélés alját 3 cm-rel vedd rövidebbre.

Minden jog fenntartva


5.1. Felfektetési rajz a főanyaghoz

A rajzok a teljes, nyitott anyagszélességet mutatják. Figyeljünk a szabásmintán jelölt szálirányra. A javasolt felfektetéstől el lehet térni, pl eltérő anyagszélesség esetén. **Ha a mintázat engedi, és fejjel lefelé is lehet szabni egyes elemeket, kevesebb anyag is elég lehet.** Az ábrán az 50-es méret van, kisebb méretekhez kevesebb anyag is elég lehet. A ferdepánt csak a B-modellhez kell. Szabhatod több részből, és össze lehet toldani.

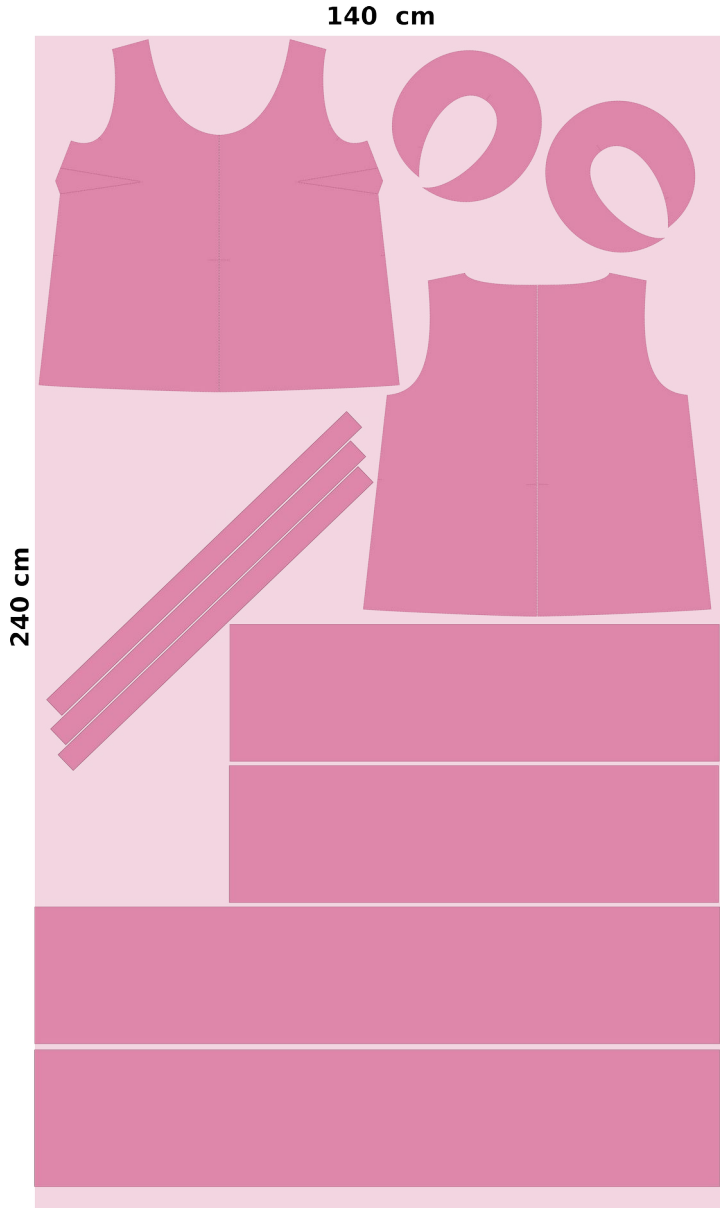

Minden jog fenntartva

5.2. Felfektetési rajz a béléshez (A-modell)

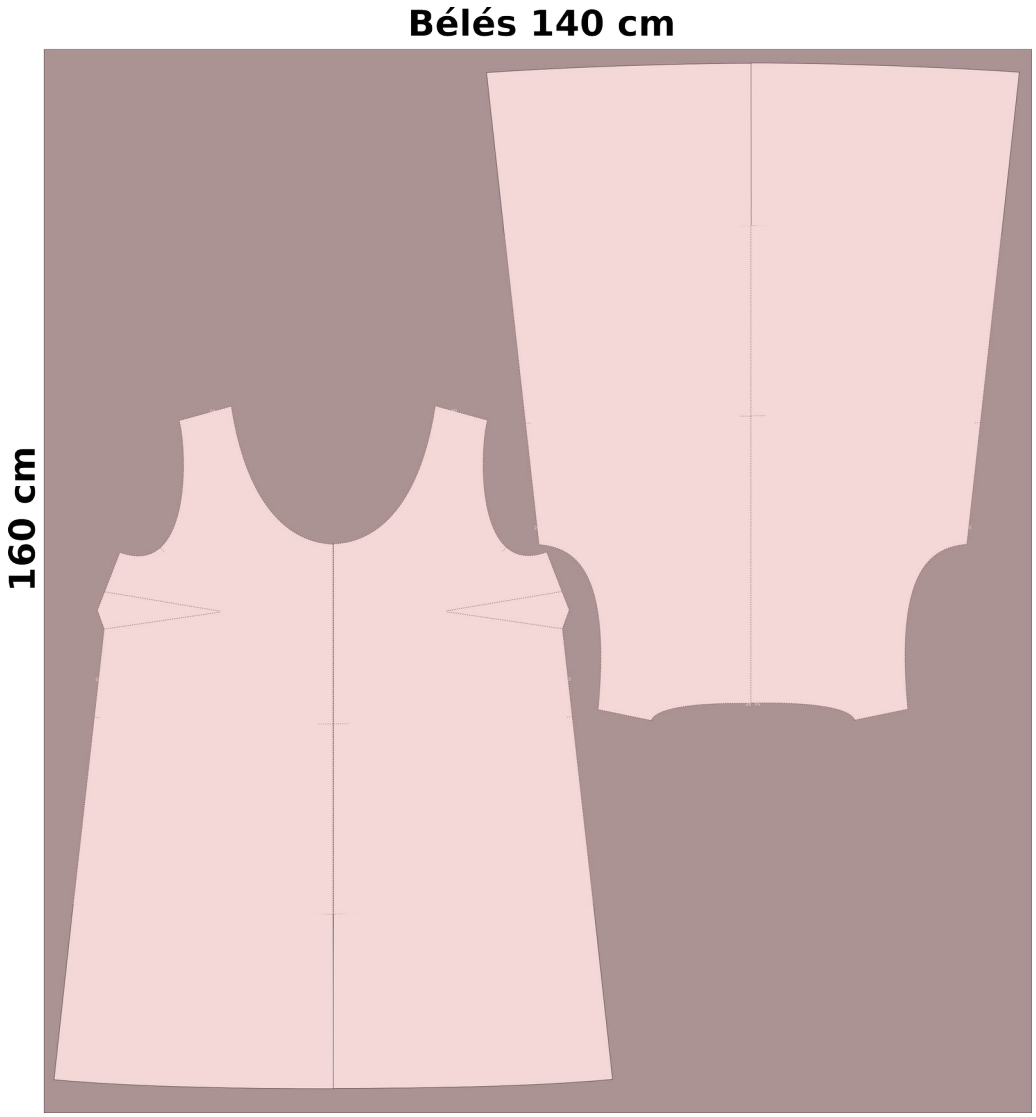

Minden jog fenntartva

5.3. Szabás

- 1 db eleje

- 1 db háta

- 2 db vállfodor (tükrözve)

- 2 db felső fodor a szoknyához (lásd táblázat)

- 2 db alsó fodor a szoknyához (lásd táblázat)

- 3,5 cm széles, íves vetex csíkok a nyakkörhöz és karöltőhöz

- 1 db eleje bélés (csak A-modell)

- 1 db háta bélés (csak A-modell)

- 220 cm ferdepánt a szegéshez, 4,5 cm széles (csak B-modell) – kisebb darabokból szabva össze lehet toldani.

A szoknya fodrok téglalapok, nincsenek a szabásminta íven, csak rajzold fel az anyagra. Varrásszélességet nem kell ráhagyni. Így mérd:

MÉRET		34-38	40-44	46-50
	MAGASSÁG		SZÉLESSÉG	
Felső fodor	30 cm	84 cm	92 cm	100 cm
Alsó fodor	30 cm	120 cm	130 cm	140 cm

Ne felejtsd a szabásmintákon jelölt illesztési pontokat átjelölni az anyagra:

- a mellvarrás pontjai,

- eleje karöltőn az illesztési pontok,

- vállfodron az eleje karöltő és a vállvarrás illesztési pontja.

Minden jog fenntartva

6. Varrási útmutató

A varrási műveleteket a videón is bemutatom.

6.1. A- és B-modell varrása

Vasald fel a ragasztós közbélést (vetexet) az eleje és háta nyakkörre és karöltőre.

A két vállfodor külső, íves szélét szegd be sűrű cikcakk- vagy mikrolock-öltéssel (=gömbszegély). A lock beállításokat lásd a videón.



Minden jog fenntartva

6.2.

Jelöld és varrd le a mellvarrásokat a ruha elején. Vasald lefelé.

Az A-modellnél készítsd el a mellvarrásokat a bélésen is. Vasald felfelé.



A B-modell varrásához ugorj tovább a 6.11. pontra.

Minden jog fenntartva

6.3. A-modell varrása a béléssel

Színt színnel szemben fektesd egymásra a ruha elejét és hátát. Varrd össze a jobb és a bal vállát is.

Varrd össze a vállakat a bélésen is.

Az összes vállvarrást vasald szét. (tisztázni nem kell)



Minden jog fenntartva

6.4.

Illeszd és gombostűzd fel a külső anyagra, a bal karöltőre a bal oldali vállfodrot. A váll- és az eleje jelöléseket illeszd egymáshoz. Hónaljnál kb 1 cm-rel beljebb ér véget a fodor, mint a karöltő.

Varrd fel ugyanúgy a jobb karöltőre a jobb oldali fodrot.



Minden jog fenntartva

6.5.

Fektesd egymásra színt színnel szemben a külső anyagot és a bélést, gombostűzd össze a nyakkört, körben. A vállakon a varrásszélességek szétnyitva legyenek, és illeszd egymáshoz a vállakat.

Varrd össze körben a nyakkörön a külső és a bélés anyagot, 8-10 mm szélesen. Csípd be kisollóval körben, kb 3 cm-enként a varrásszélességet.



Minden jog fenntartva

6.6.

Vasald le a színéről a nyakkört, a bélés ne lógjon át a színoldalra.

Nyisd szét a rétegeket a nyakkörön, a bélés alá hajtva a varrásszélességet, 1 mm szélesen tűzd le a bélést körben.



Minden jog fenntartva

6.7.

Így néz ki a kész nyakkör a béléssel.



Minden jog fenntartva

6.8.

Tekerd be a ruha bal oldalát a jobb oldali karöltőhöz. Hajtsd át a tekercs fölött a bélést, így a bélés és a külső anyag színe színnel szembe kerül, és tűzd össze a karöltőt. Varrd össze a karöltőt, majd fordítsd ki a ruhát. (Lásd a műveletet a videón.)

Ismételd meg a műveletet a bal karöltővel is.



Minden jog fenntartva

6.9.

Fektesd egymásra a ruha bal oldalán a külső anyag elejét és hátát, színt színnel szemben, és folytatólagosan a bélést is. Illeszd össze hónaljnál, majd gombostűzd össze az oldalakat.

Varrd össze folytatólagosan a ruha oldalát és a bélés oldalát .

Ha a bélésed hosszában rugalmas jersey anyag, akkor a bélés oldalán válts át rugalmas öltésre, vagy lock-ra.

Ugyanígy varrd össze a ruha és bélés jobb oldalát is.



Minden jog fenntartva

6.10.

Tisztázd el a bélés alját cikcakkal vagy lock-kal, vagy kétszer keskenyen behajtva.




Az A-modell további varrásához ugorj a 6.18. pontra.

Minden jog fenntartva

6.11. B-modell nyakkör és karöltő varrása

Tisztázd el a ruha elején és hátán a váll- és az oldalvonalakat.


Varrd össze a ruha bal vállát, a másikat hagyd nyitva. Vasald szét a varrást.

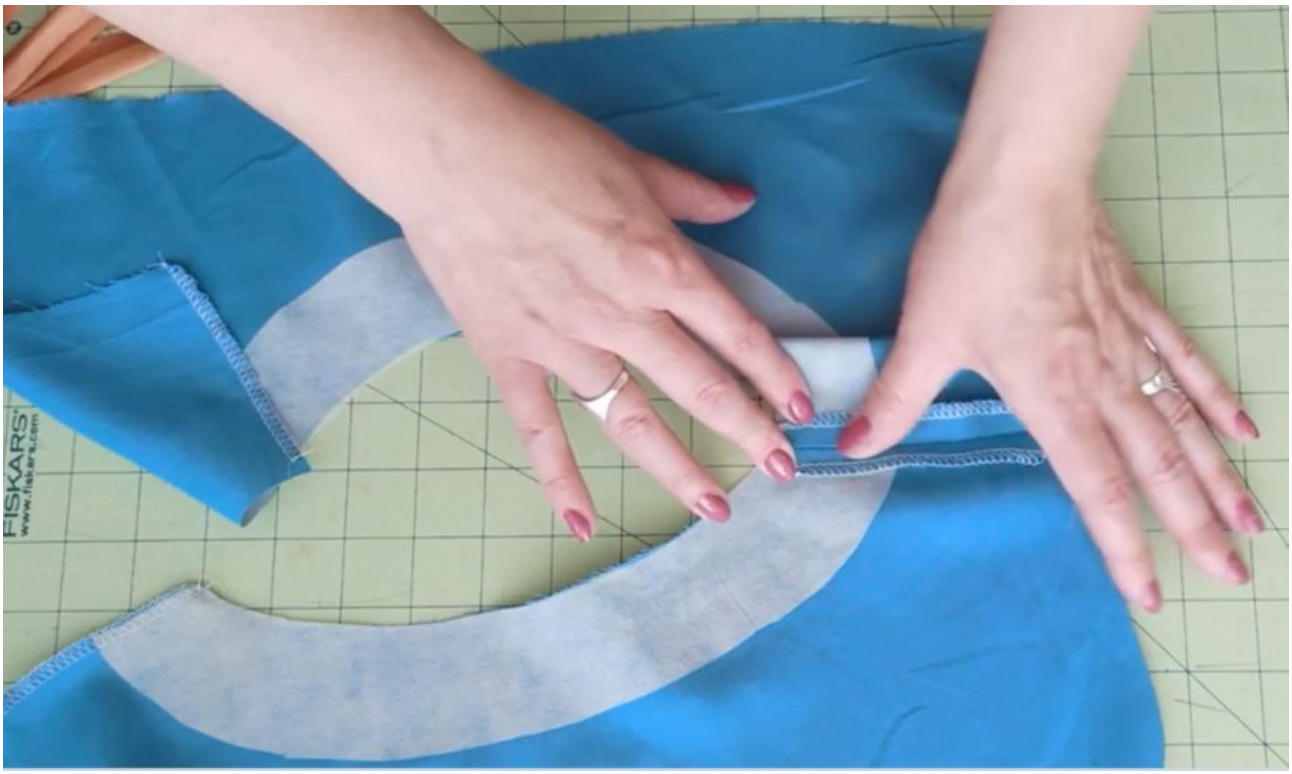

Minden jog fenntartva

6.12.

Vasald hosszában félbe a ferdepántot, színoldalával kifelé. Gombostűzd fel a nyakkör színoldalára a félbehajtott pántot, a vágott széle legyen kifelé.

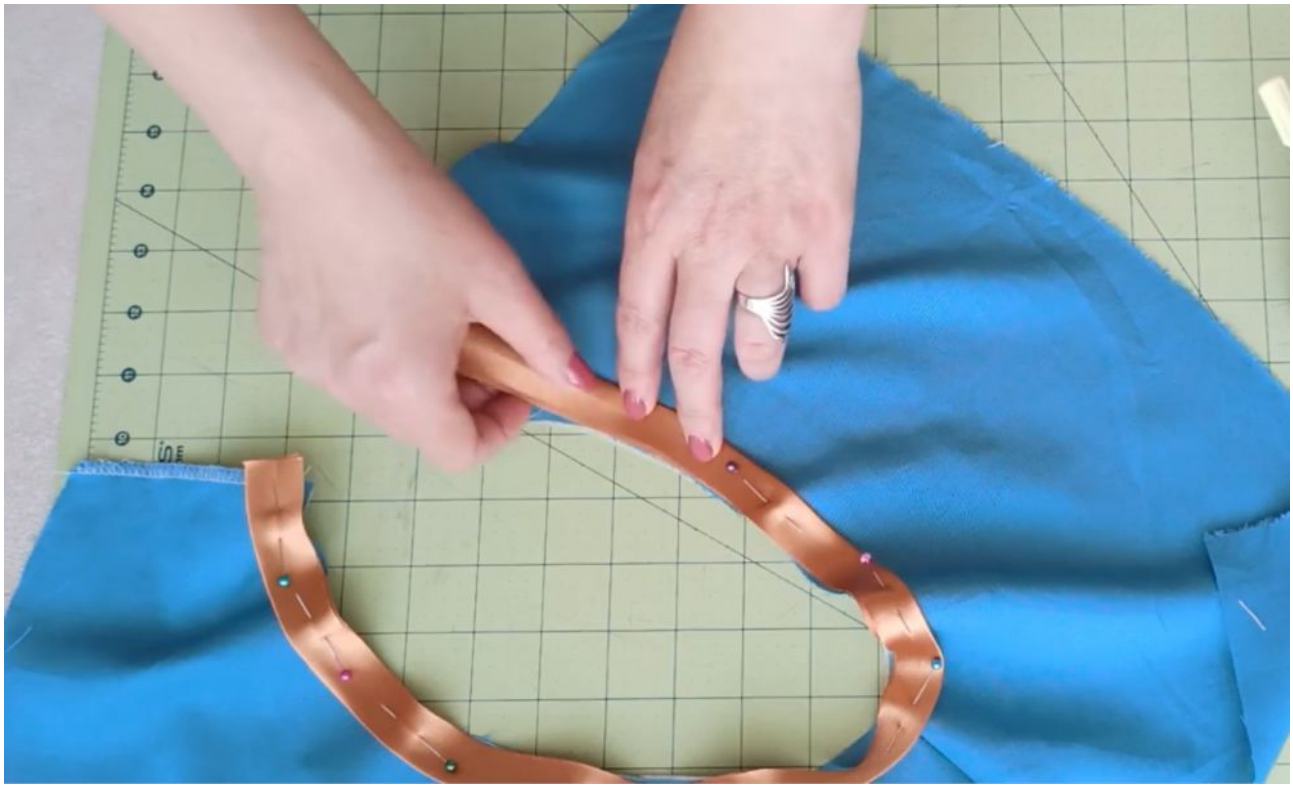

Minden jog fenntartva

6.13.

Varrd fel 8-10 mm szélesen, majd kb 3 cm-enként csípd be kisollóval a varrásszélességet körben.



Minden jog fenntartva

6.14.

Hajtsd kifelé a pántot, a varrásszélességet pedig a főanyag alá, Illeszd egymásra és varrd össze a nyitott vállát.



Minden jog fenntartva

6.15.

Vasald le a nyakkört, befelé hajtva a szegőpántot. Ne látsszon ki a színoldalon.



Minden jog fenntartva

6.16.

Színoldal felől varrd körbe a nyakkört kb 0,5 cm-es tűzővarrással.



Minden jog fenntartva

6.17.

Varrd fel a bal vállfodrot a bal karöltőre, majd a jobb vállfodrot a jobb karöltőre.
(Lásd 6.4. pont.)

Ahogy a nyakkört eldolgoztad, ugyanúgy készítsd el a fodros karöltők szegését is (a 6.11-6.16. pontokban leírt módon).

Varrd fel a ferdepántot a a fodros karöltő szélére, majd több helyen csípd be a kisollóval a varrásszélt és vasald le a karöltőt, befelé hajtva a szegőpántot.

Varrd össze a ruha oldalait, vasald szét a varrásszélességeket. 0,5 cm-es varrásszélességgel, színoldal felől tűzd le körben az egyik, majd a másik karöltőt.

Minden jog fenntartva

6.18. A- és B-modell – fordos szoknyarész varrása

Varrd össze a 2 db felső fodor 30 cm-es oldalait, és tisztázd el a varratot.

Varrd össze a 2 db alsó fodor 30 cm-es oldalait és tisztázd el a varratot.



Minden jog fenntartva

6.19.

Ráncold be a felső fodrot a ruha felsőrész alja bőségére, majd varrd fel a ruhára.

Ráncold be az alsó fodrot a felső fodor alja bőségére, majd varrd fel a felső fodor aljára.

Tisztázd el a fodrok felvarrásának vonalát. (A ráncolás menetét bermutatom a videón.)





Minden jog fenntartva

6.20.

Szegd fel a szoknya alját keskeny szegőtalppal, vagy kétszer 0,5 cm szélesen behajtva az anyag szélét.



Minden jog fenntartva

6.21.

Végül vasald ki a ruhát!



Örömteli varrást kívánok!

IdaStyle
Minden jog fenntartva