
Éva szoknya

- Munkafüzet -

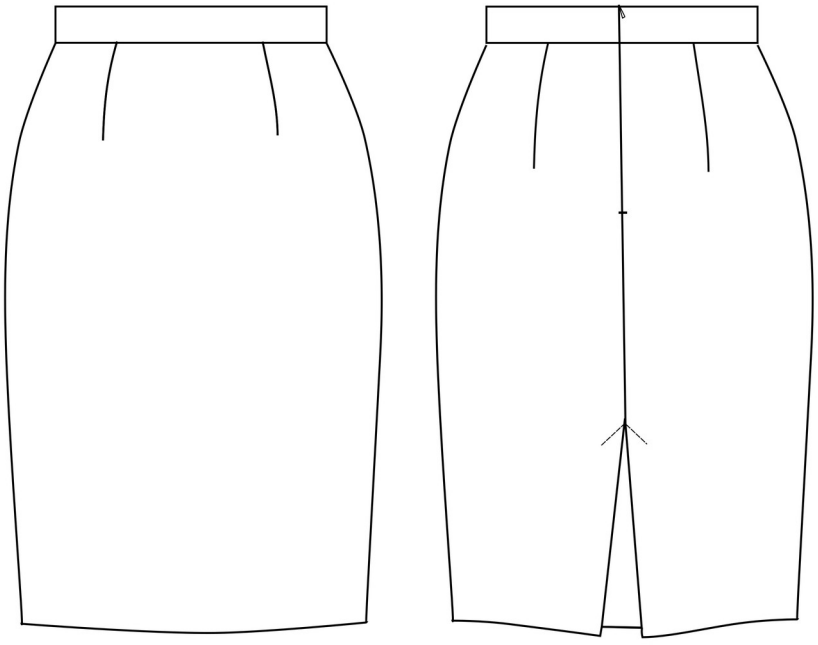

Az IdaStyle szabásmintákat és munkafüzeteket szerzői jog védi. Kizárólag hobbivarrás céljára készültek, tilos sorozatgyártásra vagy egyéb üzleti célra felhasználni, tilos megosztani, másolni, továbbadni. Minden jog fenntartva.

1. Leírás

Az Éva szoknya térdig érő, magas derekú, derékpántos ceruzaszoknya, mely hátközépen rejtett cipzárral záródik. A hátán szembehajtás biztosítja a szükséges lépésbőséget.
A szoknya hossza 55 cm.

2. Szükséges anyagok, kellékek, eszközök

Anyaga vékony vagy vastagabb szövött anyag, mely kereszt irányban picit rugalmas.
Nyárra: rugalmas pamutszatén, rugalmas pamut- vagy kevertszálas vászon, nyári szövet.
Télre: vastagabb rugalmas szövet (kord, bársony, jacquard, brokát, gyapjúszövet, stb)

- 90 cm anyag szükséges, 140 cm szélesből,
- 30 cm hosszú rejtett cipzár,
- 100 cm hosszú, 8 cm széles vetex csík,
- rejtettcipzár-varró talp,
- normál cipzárvarró talp,
- francia kapocs (opcionális)

- tisztázáshoz: 4-szálas overlock gép vagy a háztartási varrógép cikcakk- vagy overlock-öltése.

Minden jog fenntartva

3. Mérettáblázat

A táblázat a testméret adatokat tartalmazza.

Saját lemért méreteid alapján válaszd ki a neked leginkább megfelelő méretet.

Elsősorban a csípőbőséget vedd figyelembe, de ellenőrizd a derékbőséget is. Ha a derékbőség a csípőhöz képest 1-2 számmal eltér, akkor is csípőméret szerint válassz, a leírás tartalmazza a módosításokat.

A szabásminta a táblázat adataihoz képest csípőben csak 1 cm többlet bőséget tartalmaz, a kényelemhez hozzájárul az anyag rugalmassága is. Ha két méret között vagy, vagy nem rugalmas az anyagod, válassz eggyel nagyobb méretet.

34-50 / 168									
Normál	34	36	38	40	42	44	46	48	50
testmagasság	168	168	168	168	168	168	168	168	168
mellbőség	80	84	88	92	96	100	104	110	116
derékbőség	62	66	70	74	78	82	86	92	98
csípőbőség	86	90	94	98	102	106	110	116	122


Minden jog fenntartva

4. PDF-szabásminta használata

1. Először csak a letöltött pdf-dokumentum első oldalát nyomtasd ki, a nyomtató „valós méret” beállításával. Ezen az oldalon van egy ellenőrző négyzet, mérd le mindkét irányban, ha pontosan 10 cm x 10 cm, csak akkor lesz jó méretű a szabásmintád.

2. Nyomtasd ki az összes oldalt.

3. A félkörös számozás szerint rendezd a lapokat sorokba és oszlopokba. A számok balról jobbra vízszintesen növekednek. Minden lapnak csak két oldalán vágd le a berajzolt szegélyt, az összeragasztáshoz 1-1 lapszél maradjon az illesztéseknél.
Például így:

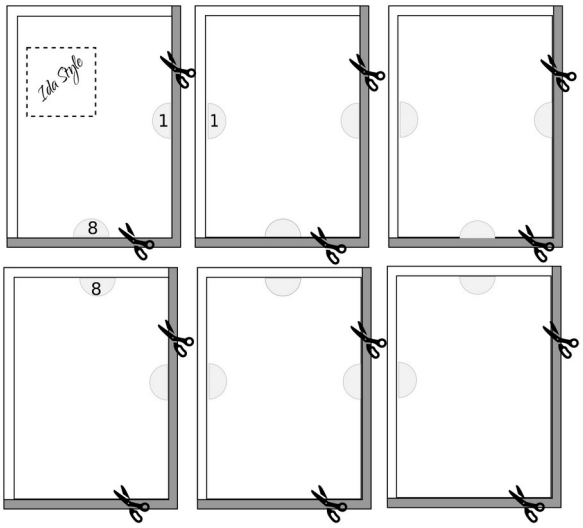

4. Ragasztószalaggal ragaszd össze a lapokat, pontosan illesztve a szabásminta vonalait és a félkör-jeleket.

5. Ekkor berajzolhatod a lapon a javasolt varrásszélességeket, ha neked könnyebb úgy szabni.

6. Vágd ki a szabásminta elemeket.


A szabásminta összeállításához videós segítséget is találsz itt:
https://www.youtube.com/watch?v=eTV7t9oNZzU&t=26s

Minden jog fenntartva

5. Felfektetés és szabás

A felfektetési rajz a hosszában félbehajtott anyagszélességet mutatja, a 48-as méretet. Figyelj a szabásmintán jelölt szálirányra. A javasolt felfektetéstől el lehet térni, pl eltérő anyagszélesség vagy kisebb méret esetén kevesebb anyag is elég lehet.

Figyelem! A szabásminta nem tartalmaz varrás-ráhagyásokat! (kivéve a szegőpántok) A 5.2. pont szerint külön rá kell szabni a varrásszélességeket.

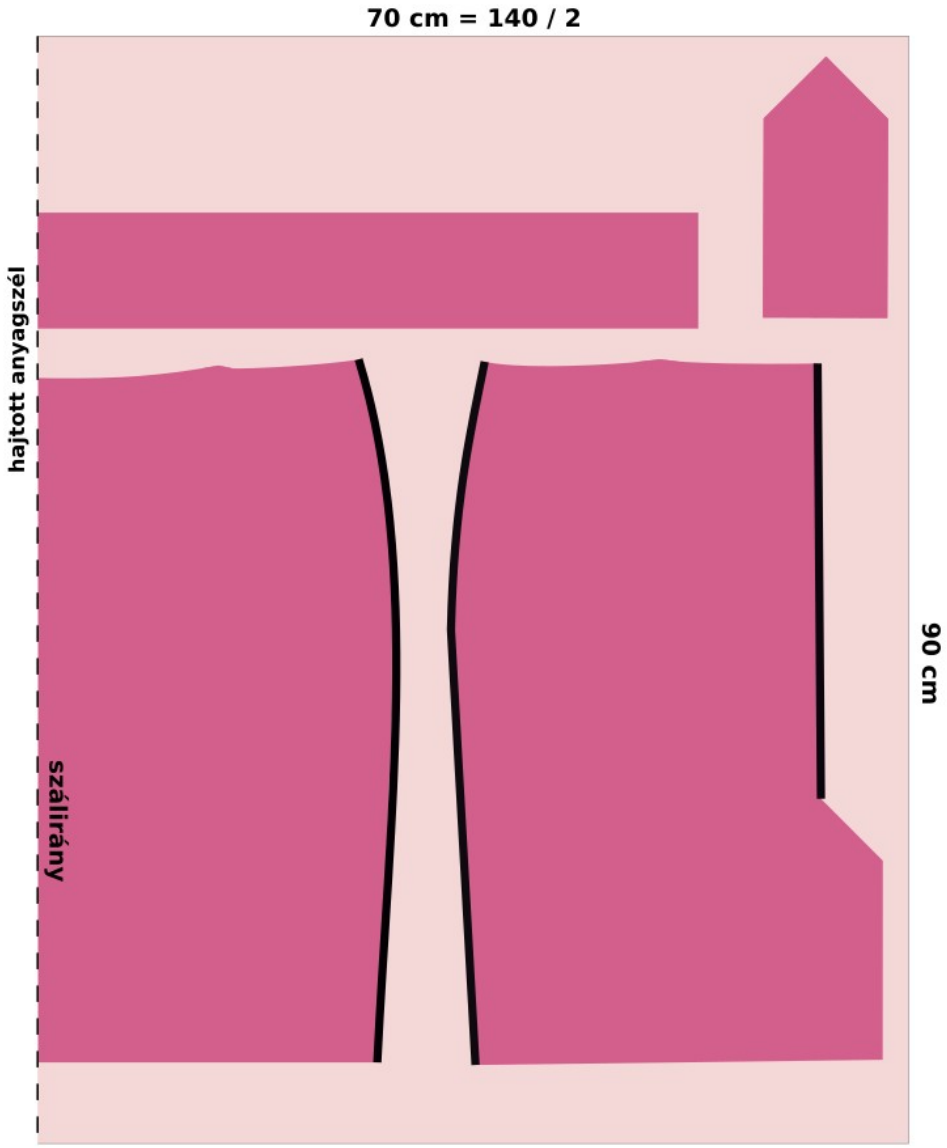

Minden jog fenntartva

5.1. Szabás

- **1 db eleje (hajtott anyagból)**

- **1 db háta (tükrözve)**

- **1 db hajtás alátét**

- 1 db derékpánt - 10 cm széles, a teljes hossza a lemért derékbőség +6 cm legyen. Nem kell rászabni varrásráhagyást. A pánt hosszú oldala az anyag rugalmasságának irányában van.

5.2. Varrás-ráhagyások, öltések

A szabásminta nem tartalmaz varrásszélességeket, kivéve a téglalap övpánt.

Az oldalvonalakon (az 5. pontban, az ábrán vastag fekete vonallal jelölve) **2 cm** varrásszélességet hagyunk, az alja felhajtásra 4 cm ráhagyás szükséges. A többi vonalon 1 cm a varrásszélesség.

Ne felejtsd a szabásmintákon jelölt illesztési pontokat átjelölni az anyagra:

- cipzár alja
- hasíték felső pontja
- eleje és háta oldalán a csípővonal helye (illesztés és alakítás miatt is)

Szükséges öltések:

- Gépi férc-öltés: a varrógép leghosszabb egyenes öltése, a felső szál picit lazítva. Nem kell elerősíteni, hogy könnyen ki tudjuk bontani.

- Normál egyenes öltés

- Tisztázó gép vagy tisztázó öltés


Minden jog fenntartva

6. Alakítás egyedi alkatra

1.) Alakítás magas testalkatra:
8 cm magasság különbség esetén (tm: 176cm) 3 cm hosszabbítás szükséges a szoknya alján.
2.) Alakítás alacsony testalkatra:
8 cm magasság különbség esetén (tm: 160cm) 3 cm rövidítés szükséges a szoknya alján.


3.) Alakítás eltérő csípő-derék arányhoz:
A derék-csípő arány és forma mindenkinél más, ezért az első szűk szoknyánál szinte mindig kell változtatni a szabásmintán. Az oldalán a 2 cm ráhagyás is erre szolgál.
HASZNOS TANÁCS:
Először csak gépi férc öltéssel varrd össze a szoknya oldalait, és a szűkítőket. Próba során igazítsd méretre, és utána varrd össze végleges öltéssel (és bontsd ki a fércet, ahol kell.) Jelöld a szabásmintán a módosításokat.

3 / 1.) Alakítás nagyobb derékbőségre:
A táblázatból csípőméret szerint válassz méretet, és ha a derékbőséged 1-2 számmal nagyobb (mint a táblázati db), a szabásminta elején és hátán is végezd el ezt a módosítást: az oldalvonalat a csípőtől az eggyel nagyobb méret derékpontjával ívesen kösd össze (piros vonal). Ha 2 számmal nagyobb a derékbőséged, akkor is 1 számot ugrik az oldalvonal derékban, és a többit a szűkítőkből kell majd kiengedni.

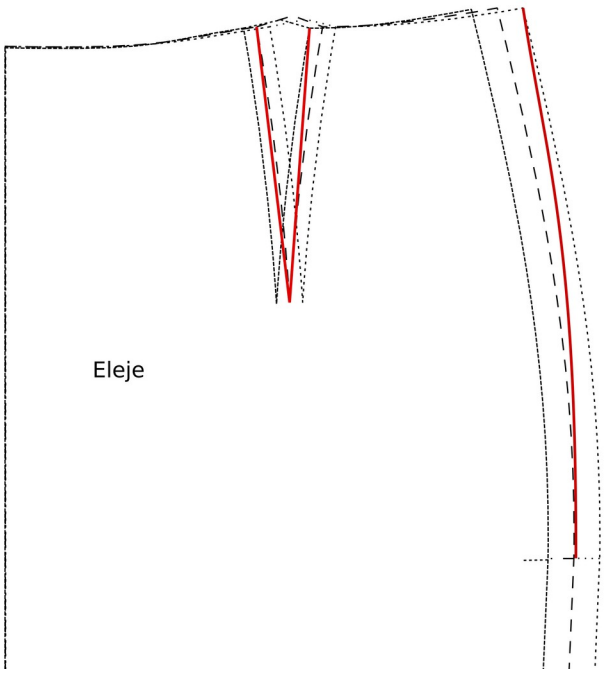

Minden jog fenntartva

3 / 2.) Alakítás kisebb derékbőségre:
A táblázatból csípőméret szerint válassz méretet, és ha a derékbőséged 1-2 számmal kisebb (mint a táblázati db), a szabásminta elején és hátán is végezd el ezt a módosítást: az oldalvonalat a csípőtől az eggyel kisebb méret derékpontjával ívesen kösd össze (kék vonal). Ha 2 számmal kisebb a derékbőséged, akkor is 1 számot ugrik az oldalvonal derékban, és a többit a szűkítőkből kell majd elvenni.

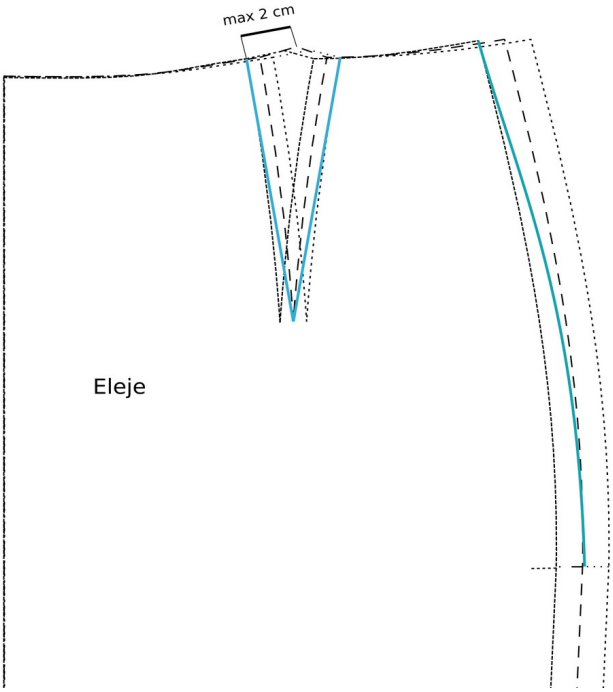

7.

A szűkítőket a próba során módosítsd:

- Nagyon karcsú derék és domború fenék esetén: a hátára 2-2 szűkítőt varrunk, egyenletesen elosztva, és elöl is lehet 2-2 szűkítő.

- Nagyobb derékbőség esetén, ha a has domború: a szoknya elején csökken a szűkítő mélysége. Ha a fenék lapos: akkor hátul csökkenhet a szűkítő mélysége.

A szűkítők mélysége elöl egyenként 1-2 cm között, hátul 1,5-2,5 cm között legyen. Ha többet kell elvenni, akkor osszuk el a bőséget több szűkítőre.

Minden jog fenntartva

8. Varrási útmutató

8.1.

Tisztázd el a szoknya elején és hátán az oldalvonalakat, a hátközép vonalat és a ferde részt, és az alátét felső szélét.





Minden jog fenntartva

8.2.


A derékpánt hátoldalára vasald fel a vetexet, hosszában vasald félbe a pántot és vasald be az egyik szélét 1 cm szélesen.



Minden jog fenntartva

8.3.


Kissé ívesen varrd le a szűkítőket.

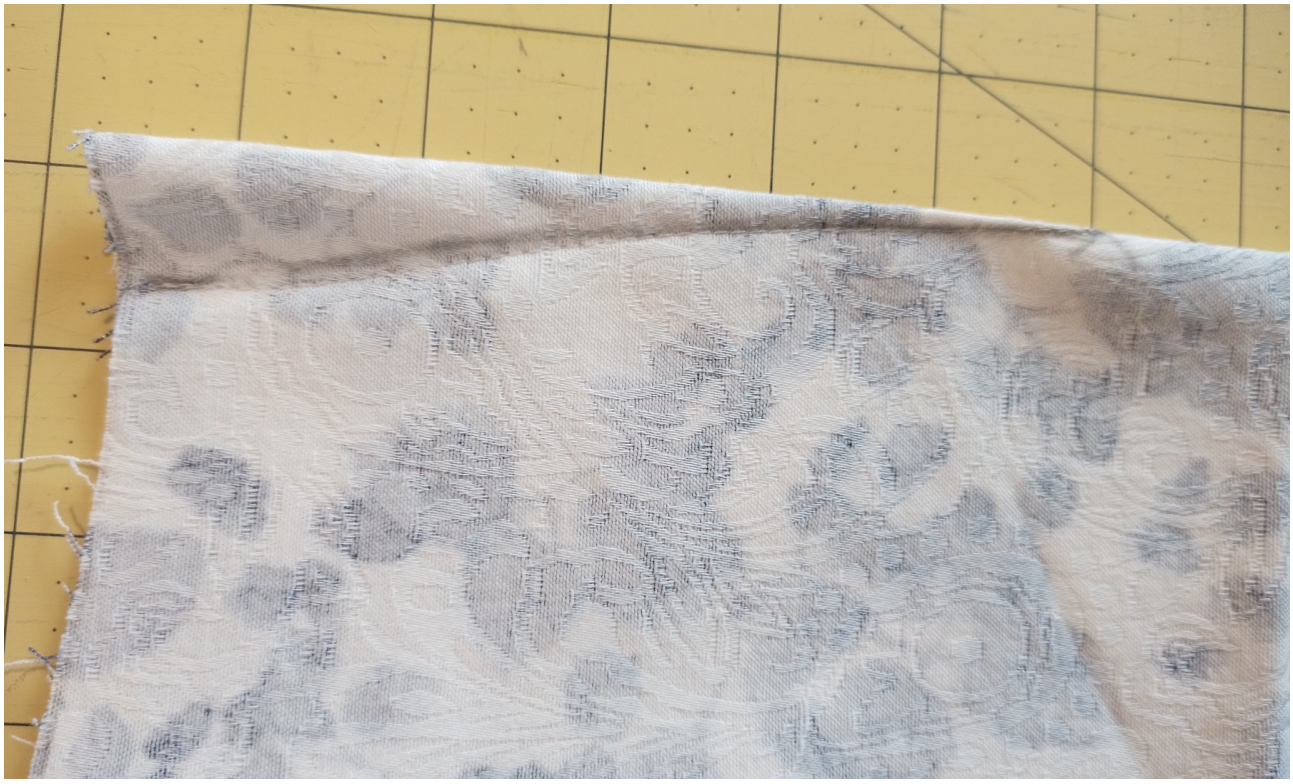

Minden jog fenntartva

8.4.

Varrd össze a szoknya háta közepét. A cipzár és az alsó hajtás vonalán csak laza gépi férccel varrd, elerősítés nélkül.

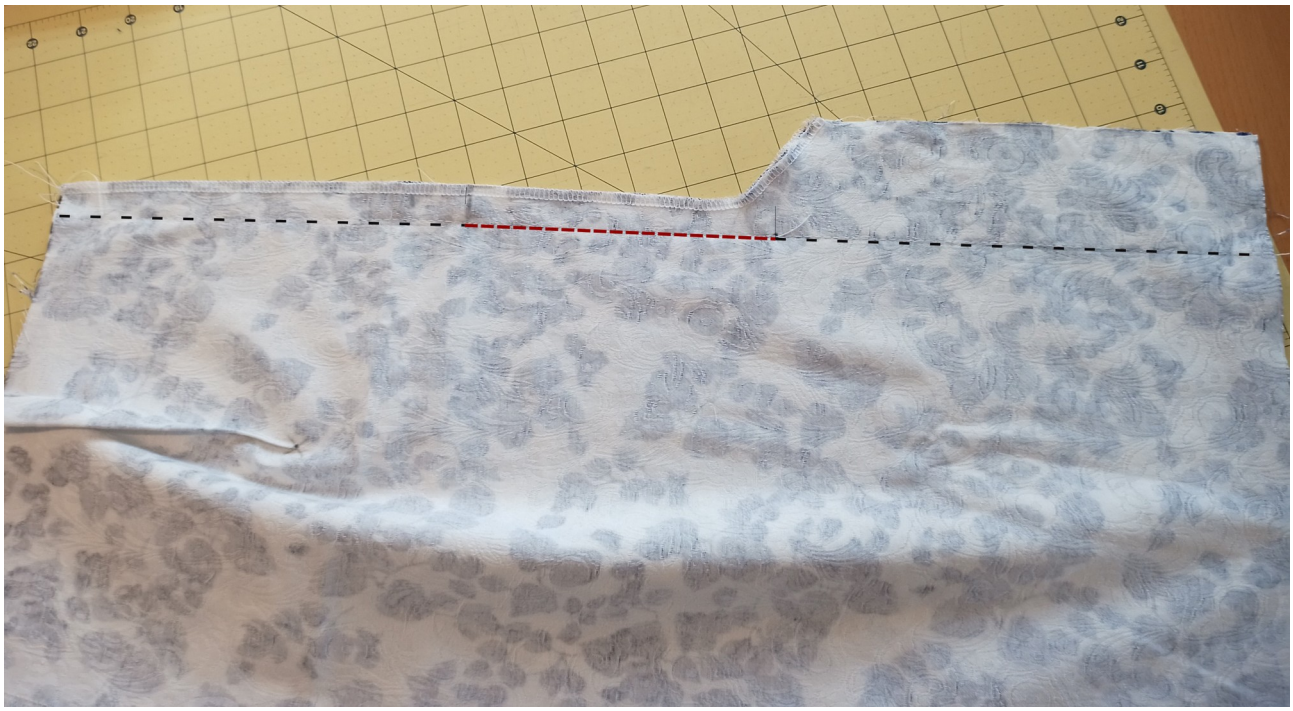

Minden jog fenntartva

8.5.

Vasald a középvonal felé a szűkítőket és vasald szét hátközépen a varrásszélességet.



Minden jog fenntartva

8.6.


Varrd össze a szoknya oldalait. Vasald szét a varrásszélességeket. Bontsd ki a cipzárhasítékból a fércöltést. (Az alsó hajtásból még ne bontsd ki.)



Minden jog fenntartva

8.7.

Mérd össze a derékpántot és a szoknya derekát. Fektesd a pántot nyitva, színt színnel szemben a szoknya derekára és gombostűzd rá. Varrd fel a pántot körben a derékvonalra, a nyitott cipzáralátétre is. Nem baj, ha a pánt hosszabb.

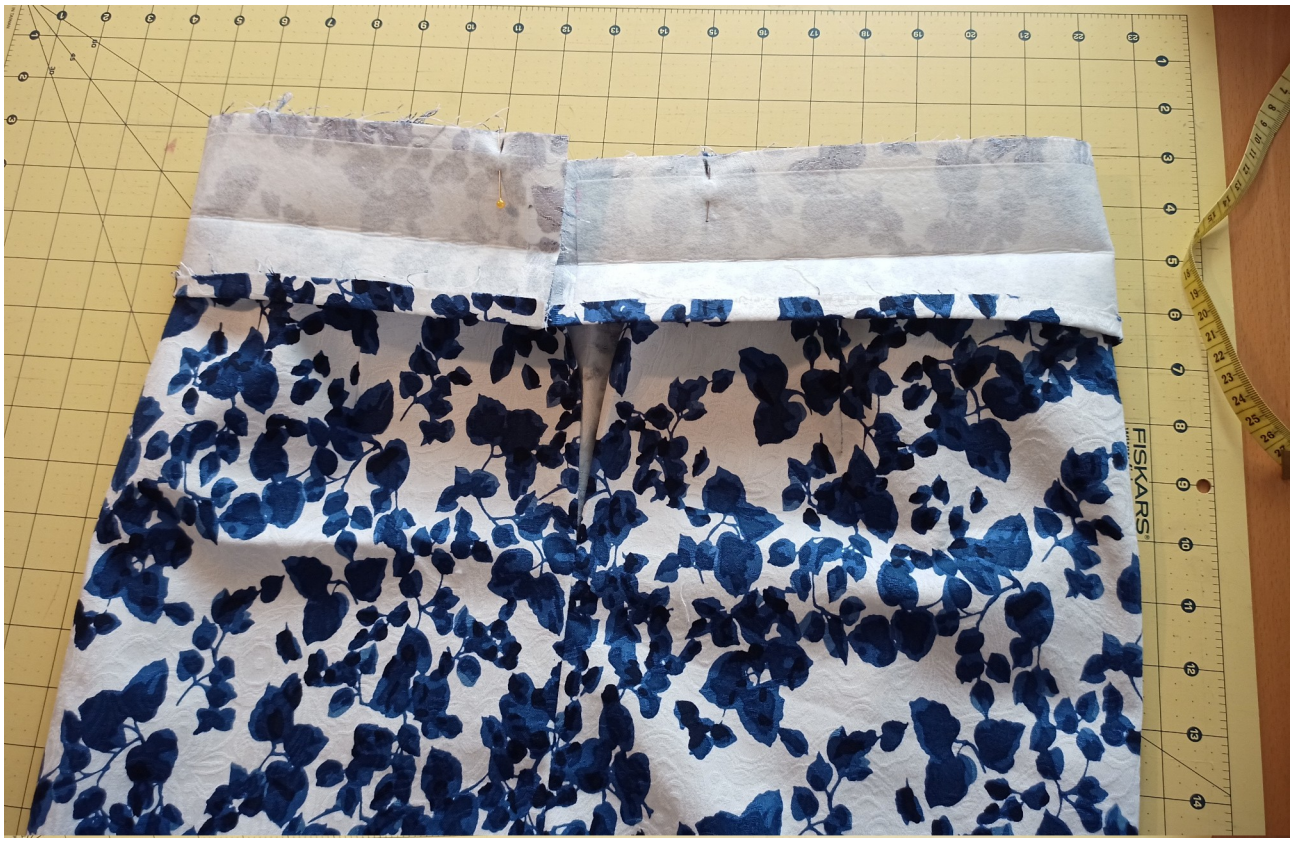

Minden jog fenntartva

8.8.

Vasald a varrásszélességet felfelé, a pánt irányába, és vasald be a derékpánt két végén a cipzár vonalát.





Minden jog fenntartva

8.9.

A rejtettcippzár-varró talppal varrd fel a cipzárt.
A szoknya bal oldalán hajtsd ki a cipzár alátétet. Helyezd rá a nyitott cipzár bal oldalát, színt színnel szemben, úgy, hogy a fogazat széle pontosan a vasalt vonalon feküdjön. Gombostűzd rá. A cipzár felső végén a kemény rész pontosan a derékpánt hajtásvonala alatt kezdődjön, onnan kezdd el a cipzár felvarrását, fentről lefelé. A cipzárt pontosan a hasíték nyílás alsó pontjáig varrd fel.
A nyitott cipzár jobb oldali ágát is illeszd a szoknyára, egyeztesd a bal oldalhoz a magasságát, és varrd fel azt is fentről lefelé.



Minden jog fenntartva

8.10.

A bevarrt cipzár tetején hajtsd vissza a derékpántot, a pánt levasalt (1 cm-es) behajtása csukva legyen. Ez a behajtott rész épp hogy takarja a derékpánt felvarrás vonalát. Varrd le a lehajtott szakaszt normál cipzárvarró talppal, közel a fogazathoz. Vágd le a sarkát átlósan, majd fordítsd ki.





Minden jog fenntartva

8.11.

Hajtsd be körben a szoknya derékpántot úgy, hogy az alsó bevasalt széle 1-2 mm szélesen takarja a pántfelvarrás vonalát. Sűrűn gombostűzd le a pántot.



Minden jog fenntartva

8.12.

Varrd végig a színoldal felől, a pánt alsó széle mellett 1-2 mm szélesen. (Könnyebb a pánton varrni, mint mellette, a horonyban.) Közben ellenőrizd, hogy fonákoldalon is rávarrsz a behajtott szélére.



Minden jog fenntartva

8.13.

A férc még benne van alul a szoknyában. Ellenőrizd a szoknya hosszát. Tisztázd el a szoknyának és az alátétnek is az alsó szélét. Az alátétet hajtsd fel 0,5 cm-rel szélesebben, mint ahogy a szoknya felhajtása lesz. Tedd rá a szétvasalt hajtásra és varrd fel (csak a szoknya befelé hajtott szélére, nem az összes rétegre.

Ugyanezen a vonalon tisztázd is el a széleket.



Minden jog fenntartva

8.14.

Bontsd ki a fércet, gombostűzd le a rétegeket (a hajtás csukva marad). Varrj díszítő tűzést a szoknya színoldalára, az összes anyagrétegen keresztül.



Minden jog fenntartva

8.15.

Vasald le a felhajtást, gombostűkkel rögzítsd és varrd fel a szoknya alját rejtett kézi öltéssel. A hajtás alátét és a belső szélek 0,5 cm-rel rövidebbek legyenek, minta szoknya külső rétege.
Vasald ki a szoknyát.



Jó varrást!

Minden jog fenntartva